

Quạt đứng lừng cánh 30cm (Sử dụng trong gia đình)

Model **KLV-30DC**

(Loại điều khiển từ xa động cơ DC)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


(Phiếu bảo hành
đính ở bìa sau)

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm của chúng tôi

- Vui lòng đọc kỹ “Hướng dẫn sử dụng” này trước khi sử dụng để sử dụng sản phẩm đúng cách.
- Vui lòng bảo quản “Hướng dẫn sử dụng” này cẩn thận.
- Trường hợp “Hướng dẫn sử dụng” này bị mất, vui lòng liên hệ với cửa hàng bán sản phẩm.
- Quạt này là loại sử dụng thông thường trong gia đình.

Mục lục

Lưu ý khi sử dụng	1~3
Tên các bộ phận và nội dung bên trong thùng	4
Cách lắp ráp	5~6
Cách sử dụng	7~11
Cách đổi hướng gió	12
Cách điều chỉnh chiều cao	12
Cách vệ sinh	12
Cách để nhận biết bất thường, hư hỏng nhẹ	13
Kiểm tra quạt đã sử dụng trong thời gian dài	13
Cách bảo quản	13
Thông số kỹ thuật	13
Về thời gian sử dụng tiêu chuẩn theo thiết kế	14
Bảo hành và dịch vụ sau bán hàng	14
Phòng hỗ trợ khách hàng	14
Phiếu bảo hành	Bìa sau

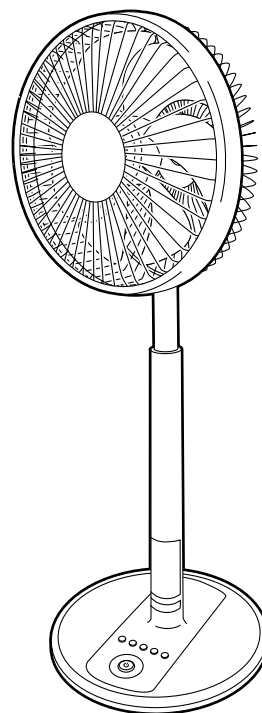

Kiểm tra quạt sử dụng nhiều năm

Kiểm tra định kỳ



Trong khi sử dụng nếu thấy có các hiện tượng sau phải ngắt nguồn điện, rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm, liên hệ với cửa hàng nơi đã mua sản phẩm.

- Bật công tắc nhưng cánh quạt không quay.
- Cánh quạt quay, nhưng quay rất chậm và không đều.
- Động cơ nóng bất thường hoặc hư hỏng.
- Dây nguồn bị uốn gấp hoặc hư hỏng.
- Khi chạm dây nguồn thì cánh quạt quay hoặc không quay, không ổn định.

Lưu ý khi sử dụng (Vui lòng đọc kỹ và tuân thủ)

- Xin hướng dẫn các hạng mục bắt buộc phải tuân thủ để sử dụng quạt an toàn và đúng cách, ngăn ngừa trước các thiệt hại về tài sản và nguy hại cho người sử dụng hay người khác.
- Các hiển thị trình bên dưới nhằm mục đích phân loại và giải thích mức độ nguy hiểm và thiệt hại phát sinh khi sử dụng không đúng cách.

 NGUY HIỂM (DANGER)	Nhãn này cho thấy khả năng được dự đoán sắp xảy ra nguy hiểm chết người, thương tích nghiêm trọng hoặc hỏa hoạn nếu không để ý đến hiển thị này và sử dụng không đúng cách.
 CẢNH BÁO (WARNING)	Nhãn này cho thấy khả năng được dự đoán có thể gây nguy hiểm chết người, thương tích nghiêm trọng hoặc hỏa hoạn nếu để ý đến hiển thị này và sử dụng không đúng cách.
 CHÚ Ý (CAUTION)	Nhãn này cho thấy khả năng được dự đoán có thể gây thương tích nhẹ hay thiệt hại tài sản nếu không để ý đến hiển thị này và sử dụng không đúng cách.

- Phân loại nội dung phải tuân thủ bằng các hiển thị hình ảnh sau:

   	Hiển thị bằng hình ảnh này là các nội dung bị "cấm".	 	Hiển thị bằng hình ảnh này là các nội dung bắt buộc phải "hướng dẫn".
---	--	--	---

- Hạng mục "yêu cầu", "khuyến cáo" trong văn bản giải thích là nội dung được ghi để sử dụng quạt đúng cách.

NGUY HIỂM (DANGER)

- Khi bất thường (có mùi khét) phải tắt quạt, rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm, liên hệ với cửa hàng nơi đã mua quạt.**

Khi bất thường mà vẫn tiếp tục bật quạt sẽ là gây hỏa hoạn, chập điện và hư hỏng.

Hơn nữa, trường hợp đã sử dụng nhiều năm, sản phẩm có thể bị lỗi do giảm tuổi thọ sử dụng.

Nếu cứ tiếp tục sử dụng với tình trạng đó, có thể gây tai nạn. Phải rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm, liên hệ với cửa hàng nơi đã mua quạt hoặc **PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG** của công ty chúng tôi nhờ kiểm tra định kỳ.



Rút phích cắm điện

CẢNH BÁO (WARNING)

- Đây là sản phẩm chuyên dụng tại Việt Nam. Không sử dụng nguồn điện khác ngoài AC 220**


Nếu sử dụng nguồn điện khác ngoài AC 220 sẽ làm các bộ phận điện bị quá nhiệt, gây hỏa hoạn hay giật điện.



CẤM

- Không sử dụng ổ cắm hoặc thiết bị đi dây vượt quá định mức của nó.**


Nếu vượt quá định mức như sử dụng ổ cắm nhiều đầu có thể gây cháy, điện giật hoặc phích cắm điện bị nóng lên bất thường hay biến dạng.

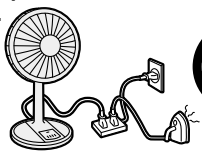

CẤM

- Xác nhận xem phích cắm điện có bị dính bụi không, cắm vào sâu bên trong cắm không để bị lỏng.**


Trường hợp bị dính bụi hay kết nối không hoàn toàn sẽ gây hỏa hoạn hay điện giật. Khi bụi tích tụ trên phích cắm điện, phải vệ sinh định kỳ (1~2 lần / tháng).

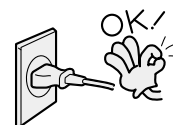

XÁC NHẬN

- Không làm hư hỏng dây nguồn hay phích cắm điện. Không làm trầy xước, gĩa công, uốn cong, xoắn, kéo căng, gĩa nhiệt, để vật nặng đè lên, ngoài ra, không để kẹt vào khe cửa. Trong khi sử dụng, không bó dây nguồn bằng dây bó hay dây kim loại.**


Để nguyên dây nguồn bị trầy xước mà sử dụng sẽ gây hỏa hoạn, điện giật hay đoản mạch.

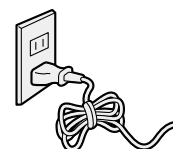

CẤM

- Không cầm hay chạm phích cắm điện hay bộ phận hoạt động bằng tay ướt.**


Có thể gây giật điện.

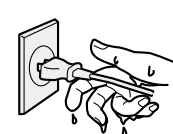

CẤM TAY ƯỚT

- Không sử dụng dây nguồn bị vật nặng hay sản phẩm đè lên.**


Có thể làm hư hỏng dây nguồn. Nếu để dây nguồn bị đè lên mà sử dụng có thể gây hỏa hoạn hay giật điện.

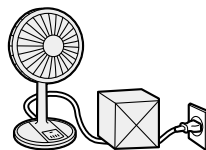

CẤM

- Không tắt quạt bằng cách rút phích cắm ra.**

Có thể gây hỏa hoạn hay điện giật.



CẤM

- Cất túi nilông dùng để bọc quạt xa tầm tay của trẻ em**

Có thể gây ngạt hay tử vong khi mang chôn vào.



Bảo quản xa tầm tay trẻ em

- Không đổ nước vào trực tiếp, không để dính nước hoặc sử dụng ở nơi có độ ẩm cao hay để bị dính nước như trong phòng tắm.**


Nếu dính nước, nước thấm vào bên trong, làm giảm khả năng cách điện, có thể gây hỏa hoạn, điện giật hay rò rỉ điện. Nếu bị dính nước, phải ngừng sử dụng liên hệ với cửa hàng nơi bán quạt hoặc **PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG** của công ty chúng tôi.



Cấm ướt nước

- Không dùng để thổi khí dễ cháy (như thuốc trừ sâu). Không sử dụng ở những nơi có hay tích tụ khí dễ cháy.**

Nếu gas rò rỉ và tồn đọng ở xung quanh quạt, có thể gây ra hỏa hoạn, hư hỏng hoặc đổi màu.

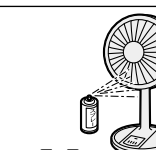

CẤM



Suối nước nóng

⚠ CẢNH BÁO (WARNING)

- Không đặt quần áo hay đồ giặt lên quạt hay đặt gần quạt. Có thể bị kẹt trong bộ phận chuyển động gây hư hỏng.



CẤM

- Không bật hay nhấn nút điều chỉnh chiều cao mà không gắn cánh, lồng quạt hoặc đế mâm quạt. Có thể gây thương tích. Ông có thể văng ra ngoài, rất nguy hiểm. Trục động cơ bắt đầu quay, rất nguy hiểm.




CẤM

- Không đặt các vật bằng kim loại như ghim và kim hoặc đưa ngón tay vào khe giữa phần động cơ, phần chuyển động hoặc lồng quạt. Có thể chạm phải các bộ phận bên trong hoặc quá nóng gây cháy, điện giật hoặc thương tích.




CẤM

- Tuyệt đối không cải tạo thay đổi. Ngoài ra, những người không phải là kỹ thuật viên sửa chữa tuyệt đối không được tháo rời, sửa chữa hoặc cải tạo thay đổi. Vì có thể gây cháy, giật điện hay thương tích, vui lòng liên hệ cửa hàng nơi đã mua quạt hoặc **PHÒNG TƯ VẤN KHÁCH HÀNG** của công ty chúng tôi.

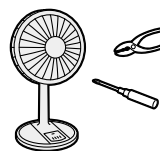

CẤM THÁO RỜI

- Không được đặt ở nơi tiếp xúc với không khí nóng, chẳng hạn như trên hoặc xung quanh các thiết bị đốt, phát nhiệt. Có thể gây hư hỏng hoặc biến dạng.

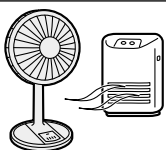

CẤM


- Sửa chữa phải liên lạc với cửa hàng mua sản phẩm hoặc **PHÒNG TƯ VẤN KHÁCH HÀNG** của công ty chúng tôi. Khi tự mình sửa chữa không đúng, có vấn đề có thể sẽ gây hỏa hoạn, điện giật.



THỰC HIỆN

⚠ CHÚ Ý (CAUTION)

- Khi rút phích cắm điện, không kéo căng dây nguồn, bắt buộc phải giữ và rút phích cắm điện ra. Nếu kéo căng dây nguồn để rút ra, bên trong dây sẽ bị đứt, có thể làm phát nhiệt và phát lửa.

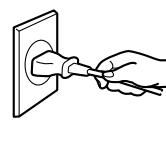

CẤM

- Không sử dụng ở nơi xung quanh có chướng ngại vật (như rèm cửa) hoặc không an toàn. Có thể gây tai nạn, ngã đổ hay hư hỏng như gây cánh quạt.



CẤM

- Không sử dụng khi dây nguồn hay phích cắm điện bị hỏng hoặc khi ổ cắm bị lỏng.

Dây nguồn hay phích cắm điện có thể quá nóng, chảy hoặc biến dạng, dẫn đến điện giật, đoản mạch hoặc phát lửa. Ngoài ra, khi cảm thấy ổ cắm bị lỏng, vui lòng thay thế ổ cắm mới.

Nếu vẫn phát nhiệt bất thường dù đã thay ổ cắm, hãy yêu cầu cửa hàng nơi mua sản phẩm hoặc **PHÒNG TƯ VẤN KHÁCH HÀNG** của công ty chúng tôi sửa chữa.



XÁC NHẬN

- Không sử dụng ở những nơi chật hẹp như khe hở giữa tủ quần áo và đồ nội thất. Có thể gây phát nhiệt, phát cháy hay hư hỏng.



CẤM

- Không cắm phích cắm điện vào ổ cắm cho đến khi lắp ráp xong. Nếu đai ốc siết lỏng quạt hoặc bộ phận quay bị lỏng, có thể gây thương tích hoặc cánh quạt bị gãy.




CẤM

- Không được cố dùng lực tác động lên bộ phận chuyển động. Nếu quạt không chuyển động, không được tác động lực làm quạt chuyển động. Nếu cố làm quạt chuyển động, có thể gây hư hỏng hay bể vỡ. Nếu cánh quạt và lồng quạt chạm vào nhau có thể gây hư hỏng, cánh quạt bị gãy.



CẤM

- Khi không sử dụng hoặc vệ sinh phải rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm. Có thể gây điện giật hoặc rò rỉ điện gây cháy do giảm khả năng cách điện.




Rút phích cắm ra

- Không sử dụng ngoài trời. Chuyên sử dụng trong nhà. Có thể gây ra hư hỏng hay điện giật.



CẤM

- Không sử dụng ở những nơi sau:
Nơi có các thiết bị đã đốt cháy hoàn toàn, còn tàn lửa, dẫn lửa, có thể gây hỏa hoạn, điện giật.
Nơi gió thổi trực tiếp vào bếp ga hoặc bếp dầu
Nơi có mưa hoặc nước bắn tung tóe.
Nơi có nhiều dầu, bụi và bột kim loại.

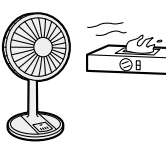

CẤM

- Thông gió thường xuyên khi đóng kín cửa phòng hoặc hoạt động cùng với thiết bị đốt. Trường hợp thông gió không đủ có thể gây thiếu oxy.




HƯỚNG DẪN

- Quạt này được thiết kế để sử dụng thông thường trong nhà, vì vậy quạt không sử dụng với các mục đích đặc biệt như duy trì, quản lý và bảo quản thực phẩm, động vật (phòng chăn nuôi), thực vật (nhà kính), dụng cụ có độ chính xác cao, phòng máy tính và các sản phẩm y tế. Ngoài ra, không được sử dụng như máy điều hòa không khí cho thú cưng. Có thể làm hư hỏng, giảm tuổi thọ sử dụng của chính quạt hay các đồ vật này. Tai nạn không lường trước có thể xảy ra.





CẤM

- Không sử dụng khi đi ra ngoài hoặc ở những nơi không có người. Tai nạn không lường trước có thể xảy ra.

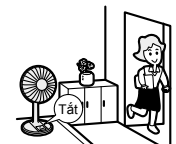

CẤM

CHÚ Ý (CAUTION)

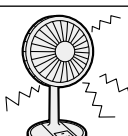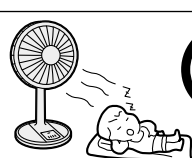
Khi di chuyển phải tắt quạt, rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm rồi mới di chuyển. Không kéo lê quạt để di chuyển. Nâng lên và di chuyển khi di chuyển trên sàn để bị trầy xước có trái thấm hay chiếu, chỗ không bằng phẳng, thậm chí lông dài. Có thể gây thương tích hoặc trầy xước sàn nhà.	  CẤM	Không sử dụng pin khác với pin được chỉ định cho remote. Không lắp pin nhầm giữa đầu và đuôi. Không sạc, làm nóng, tháo hoặc làm đoản mạch. Không bỏ pin vào lửa. Không lắp pin đã quá "hạn sử dụng" hiển thị trên pin hay pin đã sử dụng vào remote. Không sử dụng pin khác loại. Có thể làm rò rỉ dung dịch, vỡ ra, gây bỏng hay thương tích. Khi chạm vào chất lỏng rò rỉ ra phải rửa sạch bằng nước và đi khám bác sĩ. Nếu dính vào quạt, hãy lau sạch, không chạm trực tiếp vào chất lỏng. Nếu pin không còn sử dụng được nữa, hãy tháo và vứt bỏ pin ngay lập tức. Pin rất nguy hiểm nếu trẻ em nuốt phải. Nếu nuốt phải đi khám bác sĩ ngay lập tức. Sau khi hết mùa sử dụng, phải tháo pin ra và bảo quản để tránh rò rỉ dung dịch trong pin.	 CẤM
Luôn nắm phần tay cầm khi mang vác. Khi mang quạt sang chỗ khác, có thể trượt tay, làm rơi ngã.	  HƯỚNG DẪN		
Ngừng sử dụng nếu quạt bị rung hoặc phát ra âm thanh bất thường. Cánh quạt hay lồng quạt có thể bị nứt ra làm các bộ phận rơi ra, gây trầy xước.	  HƯỚNG DẪN		
Khi sử dụng bao che quạt bán trên thị trường, không sử dụng khi bị dính dị vật, bụi. Động cơ có thể quá nóng, gây tai nạn hoặc hư hỏng.	  CẤM	Đeo găng tay khi vệ sinh. Có thể gây thương tích.	 HƯỚNG DẪN
Không hướng gió trực tiếp vào cơ thể trong một thời gian dài. Có thể gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt, cẩn thận với trẻ sơ sinh, người già và người bệnh.	  CẤM	Khi bảo quản, phải bảo quản ở nơi mà những người không biết cách vận hành quạt (đặc biệt là trẻ em) không thể chạm vào. Có thể gây thương tích hoặc tai nạn.	 HƯỚNG DẪN

YÊU CẦU


- Sử dụng remote cẩn thận. Nếu bị rơi hoặc dính nước, có thể bị hỏng không truyền tín hiệu được.
 - Khoảng cách nhận tín hiệu của remote là ở phía trước dưới 3m. Nếu có thiết bị chiếu sáng điện tử (bộ chuyển đổi) trong phòng, khoảng cách nhận tín hiệu có thể ngắn hơn.
 - Hướng bộ phận phát tín hiệu của remote về phía bộ phận nhận tín hiệu của bảng điều khiển. Có thể remote sẽ không hoạt động nếu không hướng đến bộ phận nhận tín hiệu của bảng điều khiển.
 - Có thể remote sẽ không hoạt động nếu có chướng ngại vật giữa bộ phận phát tín hiệu của remote và bộ phận nhận tín hiệu của bảng điều khiển.
 - Nếu điều khiển bằng remote không hoạt động, hãy thay pin lithium mới.
 - Tuổi thọ của pin lithium là khoảng 1 năm khi sử dụng bình thường. Tuy nhiên, nếu pin gần ngày "hết hạn sử dụng" nghĩa là kỳ hạn thay pin sắp đến.
 - Pin đi kèm có thể nhanh hết vì được sử dụng thử.
 - Tháo pin ra nếu không sử dụng trong thời gian dài (hơn một tháng).
-
- Khi sử dụng lần đầu tiên, có thể sẽ có các mùi như mùi sơn, mùi từ bên trong thân quạt, nhưng sẽ hết mùi khi sử dụng.
 - Khi đã "tắt" quạt nhưng vẫn cắm phích cắm điện trong ổ cắm thì điện năng vẫn tiêu thụ khoảng 1 W giống như máy tính nên bộ phận điều khiển sẽ hơi nóng, nhưng đây không phải là bất thường.
 - Không bấm các nút lặp đi lặp lại một cách ngẫu hứng vì có thể gây hư hỏng.
 - Quạt không có hỗ trợ nguồn máy phát điện nên phải sử dụng nguồn điện thương mại.
 - Nếu có nguy cơ bị sét đánh, phải tắt quạt, rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm. Có thể bị hư hỏng tùy thuộc vào mức độ sét đánh.
 - Vui lòng sử dụng cách các thiết bị AV hay đồng hồ vô tuyến như tivi hay radio hơn 2m. Có thể bị nhiễu hình hay có tạp âm.
 - Khi vệ sinh, vui lòng không sử dụng nước nóng trên 40°C. Sử dụng nước nóng có thể làm biến dạng nhựa.
 - Khi vệ sinh, không sử dụng xăng, chất pha loãng, cồn, bột đánh bóng, clo hay nước tẩy rửa enzyme, ... vì sẽ làm hỏng phần nhựa.
 - Khi vệ sinh, nếu sử dụng vải hóa học, phải thực hiện theo sách hướng dẫn.
 - Không vứt thùng đựng quạt, vì sẽ cần khi cất quạt.

Tên các bộ phận và nội dung bên trong thùng


Hình dạng bên ngoài

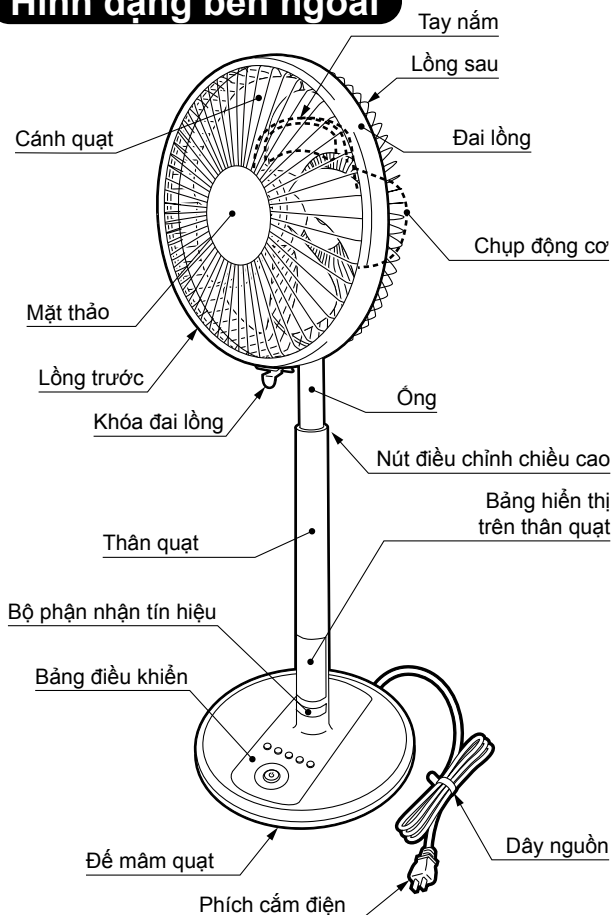


Bảng điều khiển

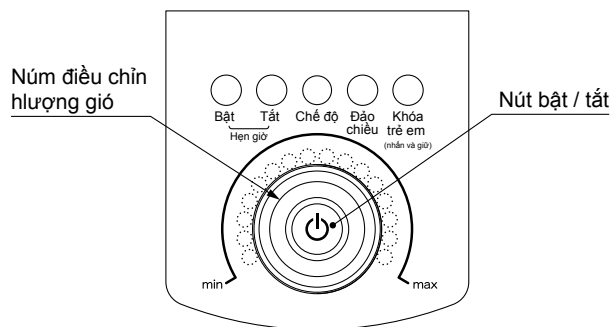

Bảng hiển thị trên thân quạt

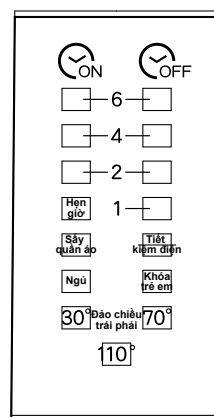


Linh kiện đi kèm

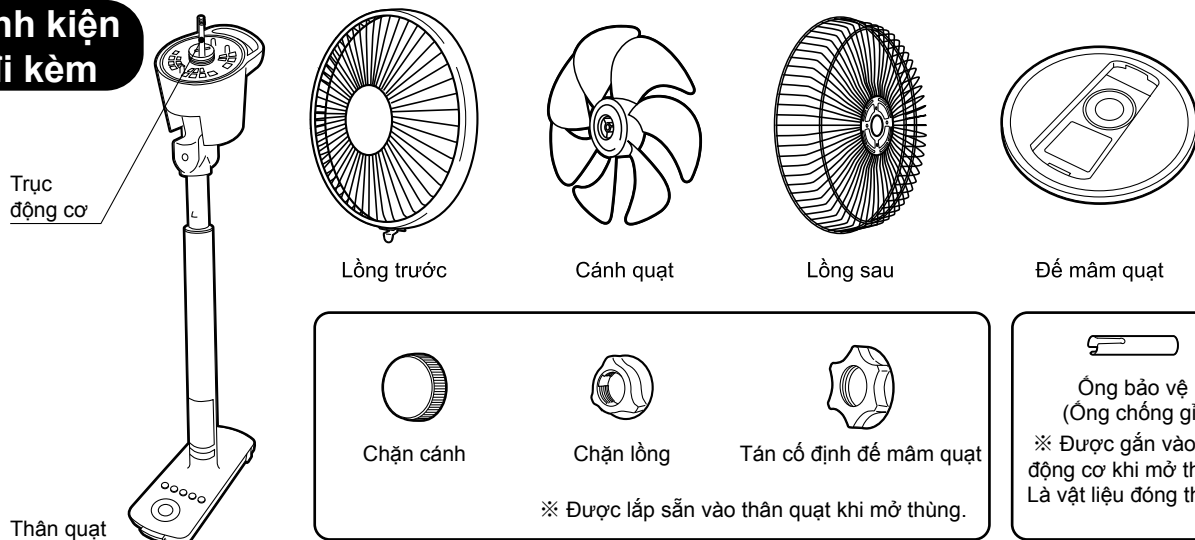

Phụ kiện

Bộ phận phát tín hiệu

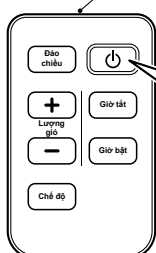

Remote


Vì được gia công huỳnh quang nên khi ở chỗ tối sẽ phát ra sáng màu xanh trong một khoảng thời gian.

Để kiểm tra hoạt động (để dùng thử)



(Xem trang 5 **CHUẨN BỊ REMOTE** để lắp pin vào.)

Pin lithium 1 cục

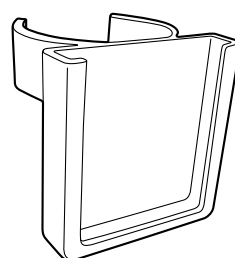

Giá treo remote

Cách lắp ráp


Khuyến cáo

- Không thể điều chỉnh góc độ hướng lên và hướng xuống (góc nghiêng) khi không lắp cánh quạt và lồng quạt vào. Động cơ có thể sẽ hướng lên hoặc xuống.

※ Vui lòng đọc kỹ các "Lưu ý về an toàn" (trang 1 đến 3) trước khi lắp ráp quạt này.

Cách lắp để mâm quạt


- Tháo tán cố định để mâm quạt ở đáy của thân quạt ra

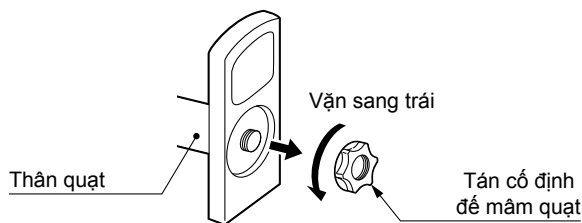

- Luồn dây nguồn qua "lỗ dây nguồn" trên đế mâm quạt.


Đặt đế mâm quạt ở nơi bằng phẳng và ổn định.

Chèn "phần nhô" ở mặt trước của đế mâm quạt vào "phần chèn" của đế mâm quạt và gắn móng kẹp của thân quạt (hai bên trái phải) cho đến khi nghe thấy tiếng click.

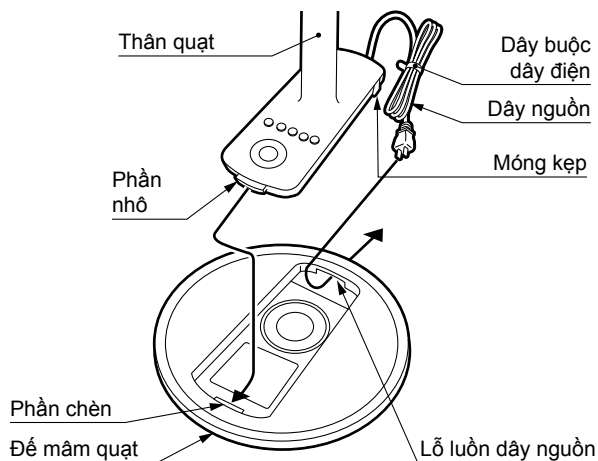


(Khi tháo ram nhấn móng kẹp phía sau đế mâm quạt để tháo đế mâm quạt ra.)

- Siết chặt phần ren giữa thân quạt và đế mâm quạt bằng tán cố định để mâm quạt.

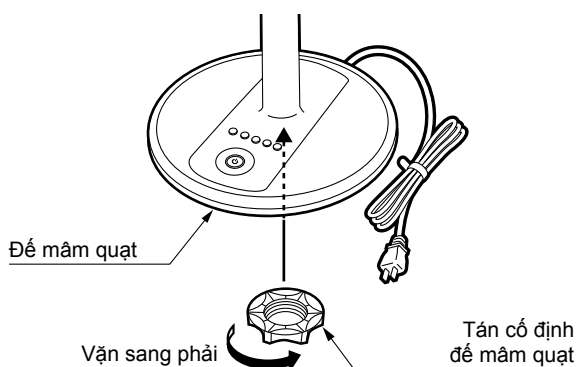

Lắp cánh quạt

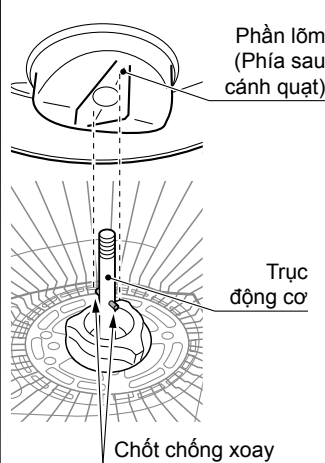


- Căn chỉnh "C" ở mặt sau của cánh quạt với "chốt chống xoay" được gắn trên trục động cơ và gắn cánh quạt vào một cách chính xác.

- Vặn chặn cánh sang trái và vặn chặt, không để bị lỏng.

Yêu cầu

- Bắt buộc phải tháo ống bảo vệ trước khi lắp cánh quạt.

Lắp lồng quạt sau

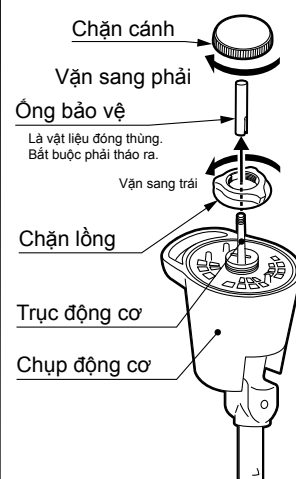


Tháo tán vặn, ống bảo vệ và tán lồng quạt ra.

Yêu cầu

- Không vứt bỏ ống bảo vệ vì nó giúp trục động cơ không bị rỉ trong quá trình bảo quản.

Chuẩn bị remote

- Vừa nhấn phần móng kẹp ở mặt sau của remote sang bên phải vừa kéo xuống.

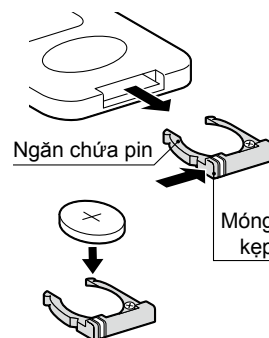


- Lắp pin lithium (CR2032 3V) vào ngăn chứa pin với mặt "+" hướng lên trên.

- Đút ngăn giữ pin vào remote.


Yêu cầu

- Pin đi kèm trong thùng là pin dùng thử nên có thể sẽ nhanh hết.

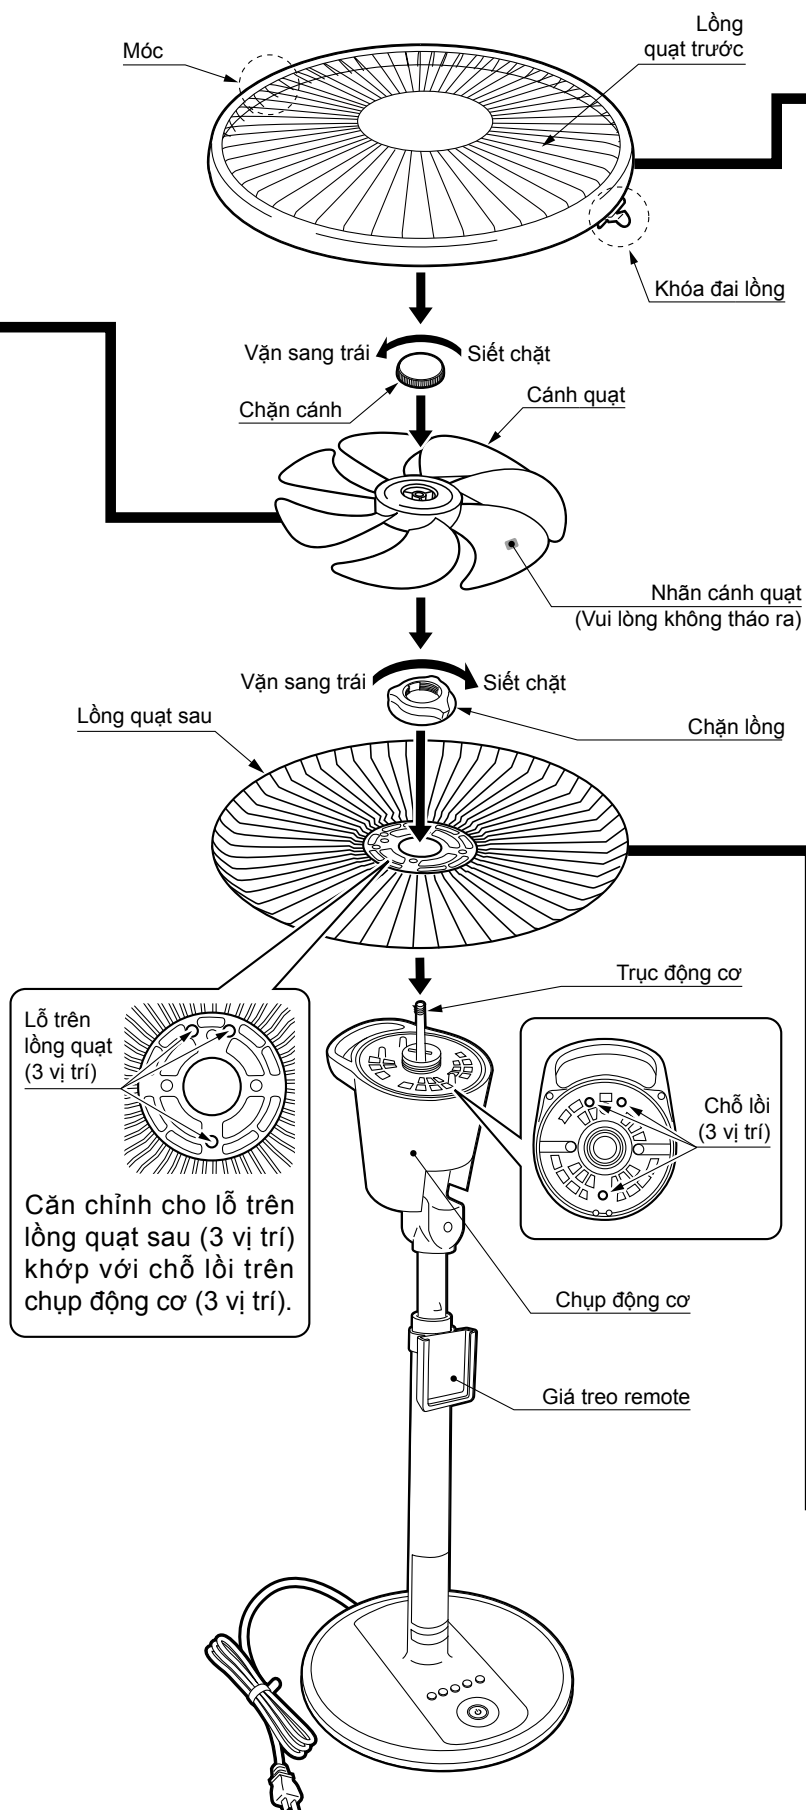


Lắp lồng quạt trước

- ① Cân chỉnh "móc" của lồng quạt trước với "dấu cân chỉnh" của lồng quạt sau.

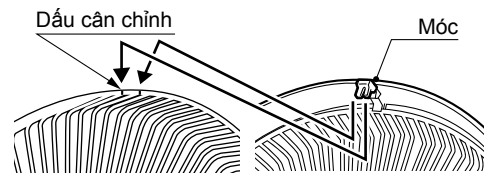

- ② Vừa giữ xung quanh lồng quạt trước, lắp vào lồng quạt sau theo thứ tự từ phía móc.

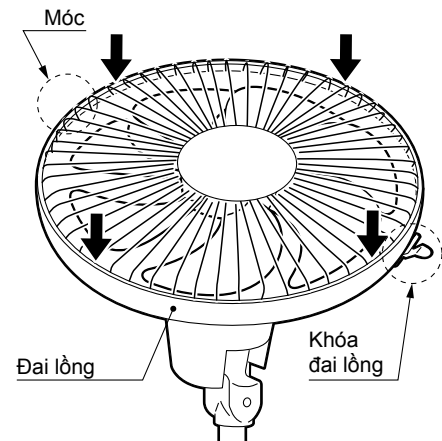

- ③ Chèn chính xác "khóa đai lồng" gắn trên lồng quạt trước vào lồng quạt sau.



Yêu cầu

- Chèn chính xác để khóa đai lồng và xung quanh lồng quạt trước không bị sút ra trong quá trình sử dụng.

Lắp lồng quạt sau

Vừa giữ chặt lồng quạt sau, vừa vận tán lồng quạt sang phải để siết chặt.

Yêu cầu

- Vận chắc chặn cánh và chặn lồng sao cho không bị sút ra trong quá trình sử dụng.
- Sẽ rất nguy hiểm khi sử dụng mà lồng quạt gắn không đúng. Vui lòng kiểm tra lồng quạt được cố định chắc chắn trước khi sử dụng.
- Nếu quạt bị đổ ngã, có thể lồng quạt trước sẽ bị sút ra hay cánh quạt bị gãy. Nếu quạt bị đổ ngã, hãy xác nhận rằng lồng quạt trước được gắn chắc chắn không bị lỏng do sút ra và cánh quạt không bị gãy.

Cách sử dụng


Khuyến cáo • Khi cắm phích cắm điện vào ổ cắm, tiếng chuông sẽ phát ra.

Yêu cầu • Nếu quạt bị đổ ngã, lồng quạt trước có thể bị sút ra, cánh quạt có thể bị gãy. Khi quạt bị đổ ngã, kiểm tra xác nhận lồng quạt trước không bị lỏng sút ra mà được gắn chắc chắn và cánh quạt không bị gãy.

※ Trước khi sử dụng quạt, vui lòng đọc kỹ các "Lưu ý khi sử dụng" (trang 1 đến 3).

Khuyến cáo

- Khi quạt bắt đầu hoạt động sau khi cắm phích cắm điện, quạt sẽ bắt đầu hoạt động với lượng gió cài đặt là "1".
- Nếu dừng hoạt động bằng cách nhấn "nút bật / tắt" thì sẽ xóa cài đặt "giờ tắt" và "giờ bật".
- Khi cài đặt khóa trẻ em, "đèn hiển thị khóa trẻ em" sẽ sáng lên.
- Nếu tắt quạt trong khi đang cài đặt khóa trẻ em, sẽ không thể bật quạt ngay cả khi nhấn "nút bật / tắt". Khi bật quạt trở lại phải mở khóa khóa trẻ em.
- Khi rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm, các hoạt động đã lưu sẽ bị xóa.
- Nếu xoay nhanh núm điều chỉnh lượng gió, có thể lượng gió sẽ không thay đổi, vì vậy phải thao tác chậm rãi.

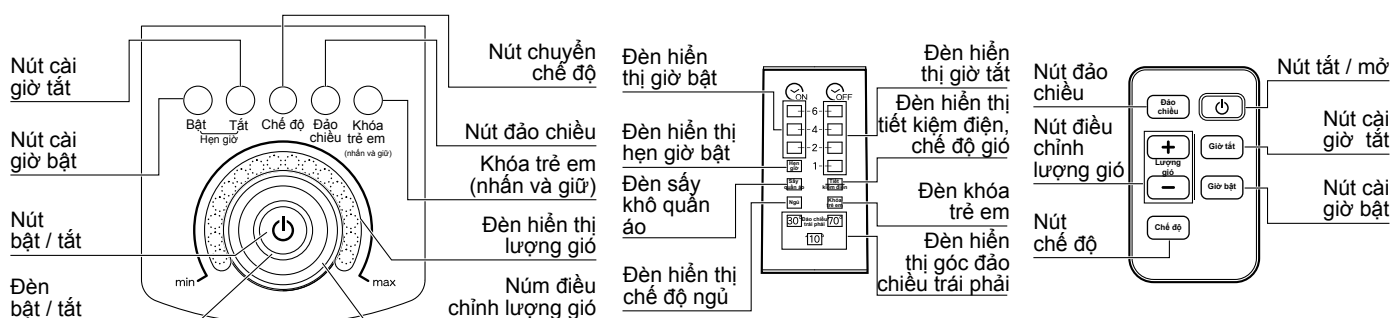

[Bảng điều khiển chính]

[Bảng hiển thị trên thân quạt]

[Remote]

Nút bật / tắt

- Khi nhấn "nút bật / tắt", nguồn điện sẽ bật lên và bắt đầu hoạt động. Nhấn "nút bật / tắt" lần nữa, quạt sẽ tắt.
- Khi tắt cả các "đèn hiển thị bật / tắt", "đèn hiển thị lượng gió" tắt hết, quạt đang ở trạng thái "tắt".

Núm điều chỉnh lượng gió (Bảng điều khiển chính)


- Mỗi lần xoay "núm điều chỉnh lượng gió", lượng gió sẽ thay đổi, "đèn hiển thị lượng gió" sẽ nhấp nháy và sáng lên. Khi xoay núm vận sang phải gió sẽ mạnh lên, khi xoay sang trái gió sẽ yếu đi.
- Khi giảm lượng gió xuống dưới lượng gió tối thiểu hay tăng lượng gió hơn mức tối đa, đèn hiển thị lượng gió sẽ nhấp nháy trong vài giây.

Nút điều chỉnh lượng gió (Remote)

- Mỗi lần bạn nhấn nút (+), (-), lượng gió sẽ thay đổi, "đèn hiển thị lượng gió" sẽ nhấp nháy hoặc sáng lên.
- Nếu nhấn liên tục nút điều chỉnh lượng gió sẽ chỉnh lượng gió thay đổi theo từng mức một.

Hiện thị lượng gió khi hoạt động bình thường

Có thể đặt được 32 mức lượng gió. (☀ Nhấp nháy ● Sáng đèn)

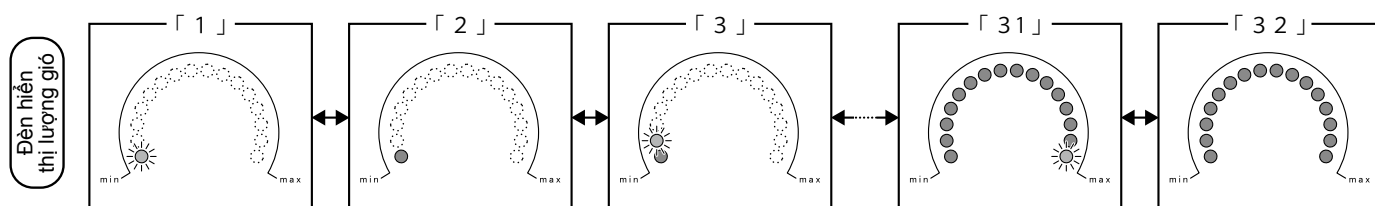


Nút khóa trẻ em (nhấn và giữ)

Khuyến cáo

- Khi khóa trẻ em được cài đặt, chỉ có thể tắt quạt.
- Nếu tắt quạt trong khi khóa trẻ em đang được cài đặt, không thể bật quạt ngay cả khi nhấn "nút bật / tắt". Khi bật quạt trở lại, hãy mở khóa trẻ em.

- Nếu nhấn và giữ "nút khóa trẻ em" trong khoảng 2 giây trong khi đang tắt hoặc trong khi đang hoạt động, sẽ kích hoạt khóa trẻ em, "đèn hiển thị khóa trẻ em" sáng lên. Khi đang ở chế độ khóa trẻ em, không thể nhấn các nút.


Nếu nhấn và giữ "nút khóa trẻ em" trong khoảng 2 giây lần nữa, "đèn hiển thị khóa trẻ em" sẽ tắt và mở khóa.

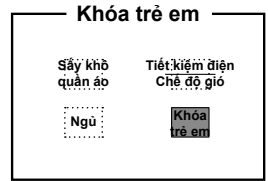

Cảm biến tắt quạt

Khuyến cáo



- Nếu cảm biến tắt quạt không hoạt động, vui lòng tháo lồng quạt trước và lồng quạt sau ra rồi lắp vào lại để các đầu cảm biến lần lượt được chạm chính xác, đầu cảm biến lồng quạt trước sẽ chạm lồng quạt sau, đầu cảm biến lồng quạt sau đang được gắn trên chụp động cơ sẽ chạm lồng quạt sau. Nếu vẫn không hoạt động, hãy kiểm tra tình trạng tiếp xúc giữa lồng quạt sau và đầu cảm biến (đầu cảm biến lồng quạt trước, đầu cảm biến lồng quạt sau).
- Không tác dụng lực quá mức do có thể làm biến dạng đầu cảm biến bị biến dạng.
- Độ nhạy có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường và điều kiện sử dụng.

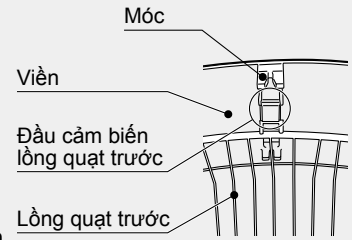

< Sơ đồ chi tiết lồng quạt trước >

Chức năng cảm biến tắt quạt

- Nếu chạm vào lồng quạt trong khi quạt đang hoạt động, quạt sẽ tắt trong khoảng 2 giây.
- Sau khi tắt, qua một khoảng thời gian nhất định, quạt sẽ bật lại.
- Nếu chạm liên tục vào lồng quạt lâu hơn khoảng 2 giây, quạt sẽ tắt, tất cả các đèn hiển thị tắt.
- Để hoạt động lại sau khi dừng, phải nhấn "nút bật / tắt".

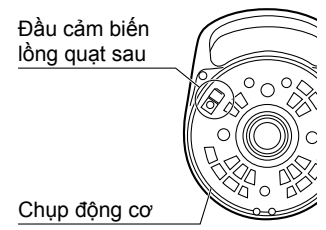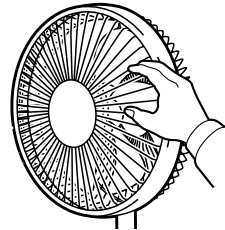

Nút chuyển chế độ

Khuyến cáo

- Dù chuyển đổi lượng gió trong khi đang hoạt động ở chế độ ngủ, quạt cũng sẽ tự động tắt sau 8 giờ kể từ khi cài đặt chế độ ngủ.

- Trong khi vận hành, mỗi lần nhấn "nút chuyển đổi chế độ", chế độ hoạt động và đèn hiển thị chế độ hoạt động sẽ chuyển từ chế độ bình thường → chế độ sấy khô quần áo → chế độ tiết kiệm điện → chế độ gió → chế độ ngủ.

Đèn hiển thị chế độ hoạt động



- Trong "chế độ sấy khô quần áo" sẽ cài đặt lượng gió tối đa, không thể điều chỉnh lượng gió.
- "Chế độ tiết kiệm điện", "chế độ gió tự nhiên" và "chế độ ngủ" có thể điều chỉnh 4 nấc gió tùy theo mỗi chế độ. Để biết các nấc gió của từng chế độ, xem **(HIỂN THỊ LƯỢNG GIÓ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ)** trong trang 8-9.

HIỂN THỊ LƯỢNG GIÓ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ


Chế độ sấy khô quần áo

- Nếu nhấn "nút bật / tắt" khi đang ở chế độ sấy khô quần áo, sẽ dừng hoạt động sấy khô quần áo.
- Nếu "đèn hiển thị chế độ sấy khô quần áo" sáng có nghĩa là đang "hoạt động ở chế độ sấy khô quần áo".
- Lượng gió sẽ tối đa và không thể điều chỉnh lượng gió trong khi đang hoạt động ở chế độ sấy khô quần áo.
- Sau khi bắt đầu hoạt động ở chế độ sấy khô quần áo, quạt sẽ tự động tắt sau 4 giờ.




Chế độ tiết kiệm điện

- Khi "đèn hiển thị chế độ tiết kiệm điện / chế độ gió tự nhiên" sáng lên, quạt sẽ "hoạt động ở chế độ tiết kiệm điện".
- Nếu thay đổi lượng gió trong khi đang hoạt động ở chế độ tiết kiệm điện, lượng gió sẽ thay đổi như hình bên dưới. (Vùng tô xám thể hiện lượng gió tác động)

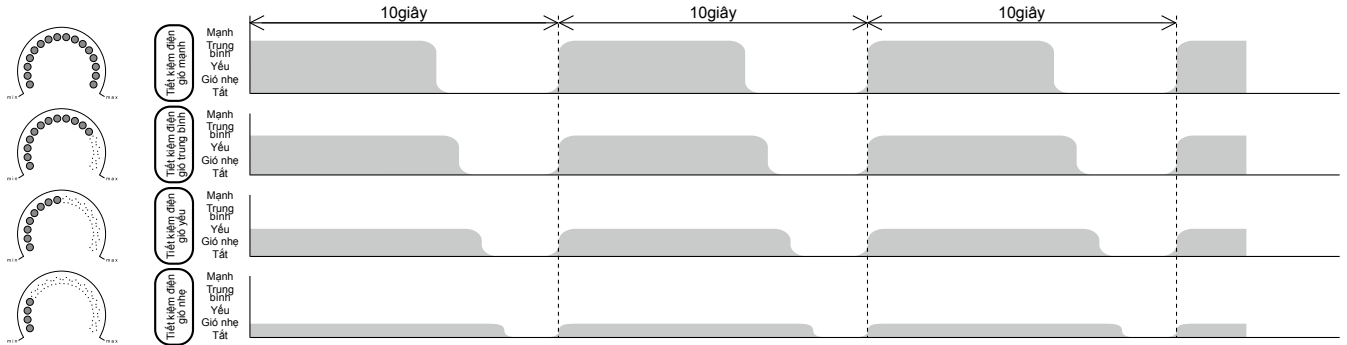


Chế độ gió tự nhiên

- Khi "đèn hiển thị chế độ tiết kiệm điện / chế độ gió tự nhiên" nhấp nháy, quạt sẽ "hoạt động ở chế độ gió tự nhiên", lượng gió sẽ thay đổi nhịp nhàng như hình bên dưới.
- Nếu cài đặt lượng gió trong khi đang hoạt động ở chế độ tiết kiệm điện / chế độ gió tự nhiên, lượng gió sẽ thay đổi trong 80 giây như hình bên dưới. (Vùng tô xám thể hiện lượng gió hoạt động.)

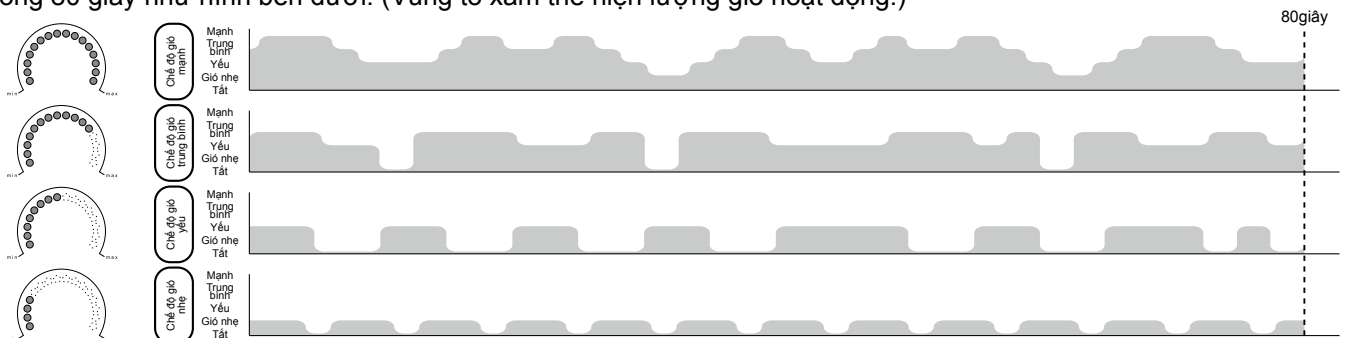

Chế độ ngủ

- Khi "đèn chế độ ngủ" được bật, quạt sẽ chuyển thành "hoạt động ở chế độ ngủ", hoạt động thay đổi như trong hình bên dưới.
- "Chế độ gió mạnh", "chế độ gió trung bình", "chế độ gió yếu", "chế độ gió nhẹ" trong hình sau sẽ hoạt động giống với **CHẾ ĐỘ GIÓ TỰ NHIÊN** của các lượng gió.

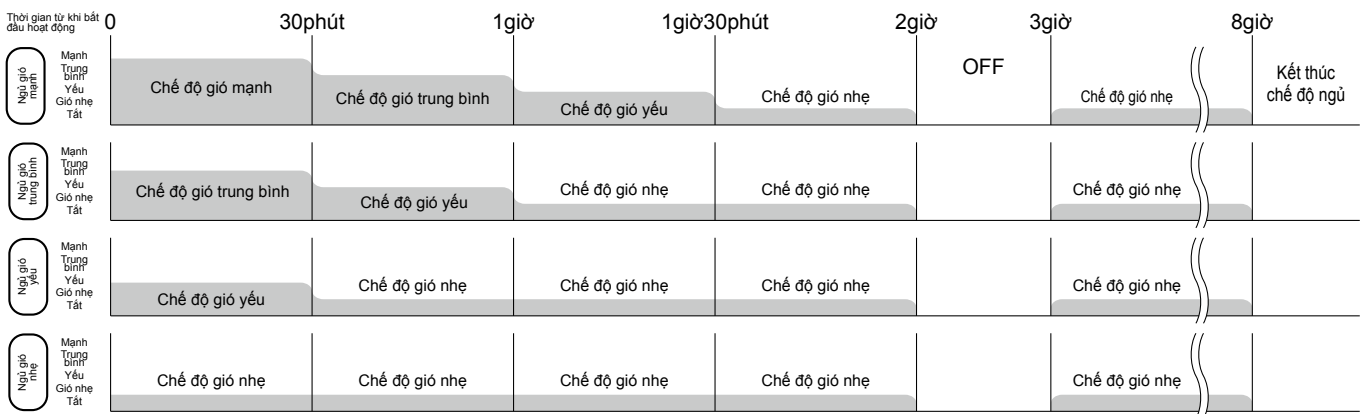


Nút đảo chiều

Khuyến cáo

- Có thể ngừng đảo chiều một chút nhưng đây không phải là bất thường do để kiểm tra vị trí cài đặt đảo chiều ban đầu.

- Nhấn "nút đảo chiều" trong quạt đang hoạt động.
- Đảo chiều sang trái và phải, "đèn đảo chiều" sáng lên.
- Mỗi lần nhấn nút, góc đảo chiều thay đổi lần lượt từ tắt đảo chiều → 30 độ → 70 độ → 110 độ.

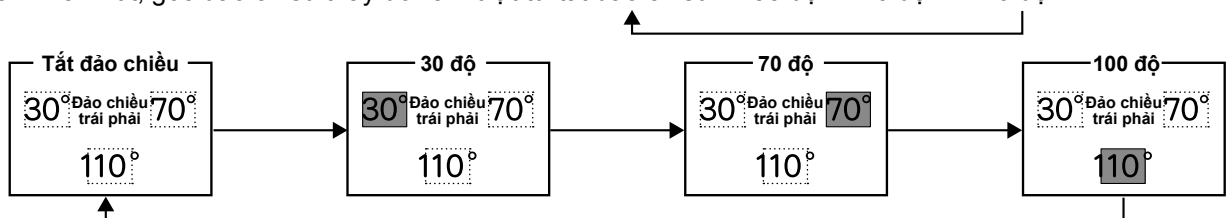

Nút hẹn giờ

Khuyến cáo


- Chỉ có thể cài đặt "thời gian bật" khi quạt đang tắt hoặc sau khi cài "thời gian tắt".
- Không thể cài "thời gian tắt" trong khi quạt đang tắt. Cài đặt "thời gian tắt" khi quạt đang hoạt động.
- Nếu rút phích cắm điện hoặc bị cúp điện trong khi đang cài đặt thời gian hẹn, cài đặt sẽ bị hủy, vì vậy phải làm lại thao tác từ đầu.

Nút cài thời gian tắt

Trường hợp cài thời gian tắt

- Tự động tắt quạt khi tới thời gian đã cài đặt.

- Nhấn "nút bật / tắt" trên bảng điều khiển chính hoặc trên remote để bật quạt.
- Nhấn "nút cài thời gian tắt" để đặt thời gian mong muốn.
 - Mỗi lần nhấn nút này thì thời gian tắt sẽ thay đổi, đèn "đèn hiển thị thời gian tắt" sáng lên. Có thể cài đặt "lượng gió", "chế độ" và "đảo chiều" mong muốn.
 - "Đèn hiển thị thời gian tắt" thay đổi theo thời gian còn lại và chỉ hiển thị thời gian hoạt động còn lại.
 - Khi thời gian cài đặt kết thúc, "đèn hiển thị thời gian tắt" sẽ tắt và quạt tự động tắt.

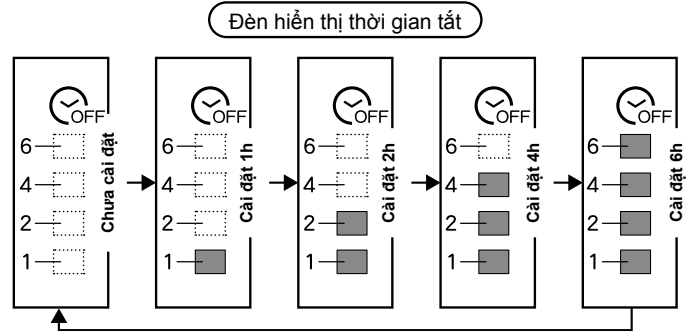

Trường hợp xóa thời gian tắt

- Xóa thời gian tắt bằng cách nhấn "nút cài thời gian tắt" cho đến khi "đèn hiển thị thời gian tắt" tắt đi.

Nút cài thời gian bật

Trường hợp cài thời gian bật

- Quạt sẽ tự động bật khi tới thời gian đã cài đặt.


Khuyến cáo

- Khi cài đặt thời gian bật, nếu quạt bật lên khi đến thời gian đã cài đặt, hay do người dùng bật quạt lên, **quạt sẽ bắt đầu hoạt động với chế độ và lượng gió tại thời điểm khi tắt quạt trước khi cài đặt thời gian bật.**
- Quạt **tự động tắt sau 8 giờ** tính từ khi bắt đầu hoạt động theo thời gian bật đã cài đặt. Nếu muốn hủy tắt quạt tự động thì bấm nút sau khi quạt bắt đầu hoạt động theo thời gian bật đã cài đặt.
- Sau khi cài đặt thời gian bật, trường hợp rút phích cắm điện ra hay cúp điện, quạt sẽ không hoạt động.

- Để quạt ở trạng thái tắt không hoạt động. (Đảm bảo phích cắm điện được cắm vào ổ cắm.)

- Vui lòng nhấn "nút cài thời gian bật" để cài đặt thời gian mong muốn.


- Mỗi lần nhấn nút, thời gian bật sẽ thay đổi, "đèn hiển thị thời gian bật" sáng lên.
- "Đèn hiển thị thời gian bật" sẽ thay đổi theo thời gian còn lại và chỉ hiển thị thời gian còn lại.

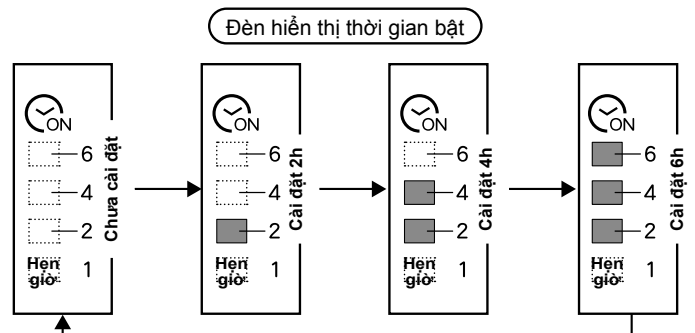


- Khoảng 5 giây sau khi cài đặt thời gian bật, "đèn hiển thị hẹn thời gian bật" sẽ sáng lên, cài đặt thời gian bật hoàn tất.

- Khi thời gian cài đặt đến, quạt sẽ bắt đầu hoạt động với chế độ và lượng gió khi tắt quạt ngay trước khi cài đặt thời gian bật.
- Khi thời gian cài đặt đến, "đèn hiển thị hẹn thời gian bật" và "đèn hiển thị thời gian bật" sẽ tắt, quạt tự động bật, bắt đầu hoạt động.

Ví dụ: trường hợp cài đặt thời gian bật là 6h sau (phần tô xám là thời gian đang hoạt động)



Đèn hiển thị thời gian bật

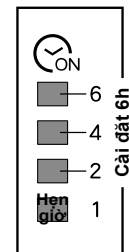

※ Hình minh họa là khi hoàn tất cài đặt thời gian 6h.

Trường hợp xóa thời gian bật

- Nhấn "nút cài thời gian bật" cho đến khi "đèn hiển thị thời gian bật" tắt, bật quạt hoạt động xác nhận xem đã xóa thời gian bật chưa.

Trường hợp cài đặt thời gian tắt / bật

Khuyến cáo


- Khi đã cài đặt thời gian tắt / bật, quạt sẽ bắt đầu hoạt động hẹn thời gian bật tính từ thời gian quạt tắt theo thời gian tắt đã cài đặt. Nếu quạt bắt đầu hoạt động theo thời gian hẹn đã cài đặt hay do người dùng bật quạt lên thì quạt sẽ bắt đầu hoạt động với chế độ và lưu lượng gió tại thời điểm khi quạt tắt theo thời gian tắt đã cài đặt.
Sau khi quạt tắt theo thời gian tắt đã cài đặt, quạt sẽ hoạt động lại theo thời gian bật đã cài đặt.
- Quạt tự động tắt sau 8 giờ tính từ khi bắt đầu hoạt động theo thời gian bật đã cài đặt. Nếu muốn hủy tắt quạt tự động thì phải nhấn nút sau khi quạt bắt đầu hoạt động theo thời gian bật đã cài đặt.

1. Bắt đầu vận hành bằng cách nhấn "nút bật / tắt" trên bảng điều khiển hoặc remote.

2. Nhấn "Nút cài thời gian tắt" để cài đặt thời gian mong muốn.

3. Mỗi lần nhấn nút, thời gian tắt sẽ thay đổi, "đèn hiển thị thời gian tắt" sáng lên.


- Có thể đặt cài đặt "lượng gió", "chế độ" và "đảo chiều" theo mong muốn.
- "Đèn hiển thị thời gian tắt" sẽ thay đổi theo thời gian đã qua và chỉ hiển thị thời gian còn lại.

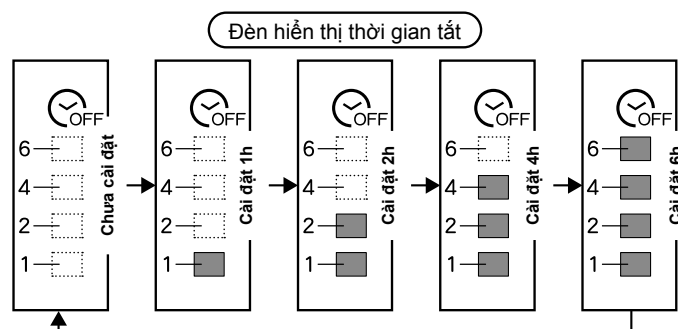


4. Vui lòng nhấn "nút cài thời gian bật" để đặt thời gian mong muốn.

- Mỗi lần nhấn nút, thời gian bật sẽ thay đổi, "đèn hiển thị thời gian bật" sáng lên.
- Tùy thuộc vào thời gian còn lại mà "đèn hiển thị thời gian bật" thay đổi và chỉ hiển thị thời gian còn lại.


5. Khoảng 5 giây sau khi hoàn tất hoạt động cài đặt thời gian bật, "đèn hiển thị hẹn thời gian bật" sẽ sáng lên, hoàn tất cài đặt hẹn thời gian bật.

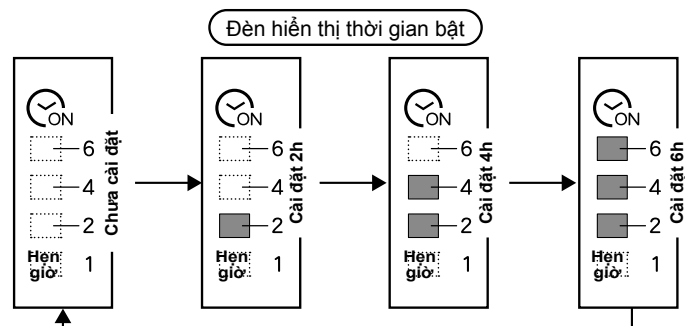

- Khi thời gian cài đặt đến, quạt sẽ bật lên và bắt đầu hoạt động với chế độ và lưu lượng gió tại thời điểm khi quạt tắt, ngừng hoạt động theo thời gian tắt.
- Khi thời gian cài đặt đến, "đèn hiển thị hẹn thời gian bật" và "đèn hiển thị thời gian bật" sẽ tắt, quạt tự động bật lên.

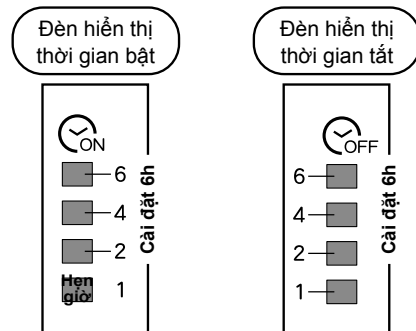


Ví dụ: Trường hợp cài đặt thời gian tắt là 2h, thời gian bật là 2h
(phần tô xám là phần quạt đang hoạt động)

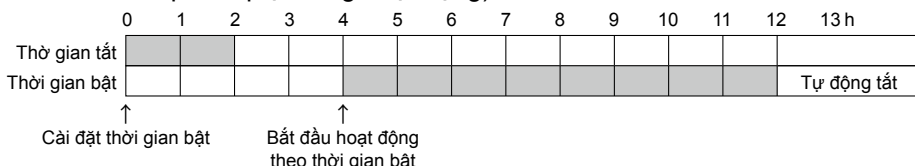

※ Hình minh họa là khi hoàn tất cài đặt thời gian tắt 6h và thời gian bật 6h.

Ví dụ: Trường hợp sau khi hoạt động 1h tiếng thì cài đặt thời gian tắt là 6h, cài đặt thời gian bật là 6h.
(Phần tô xám là phần quạt đang hoạt động)

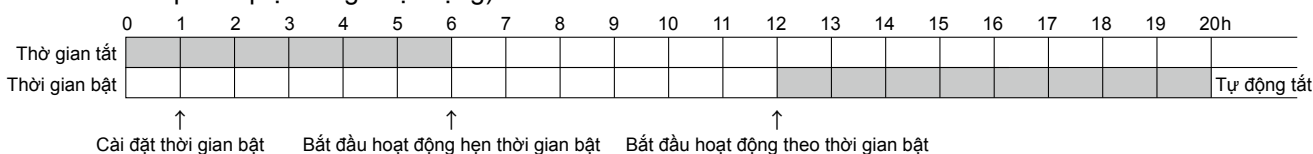

Cách đổi hướng gió


Khuyến cáo

- Khi thay đổi hướng gió lên xuống hay quay trái phải, phải nghe thấy tiếng click. Đây là âm thanh hoạt động để giữ chính xác trạng thái điều chỉnh góc độ, không phải âm thanh bất thường.
- Nếu chạm lồng quạt liên tục hơn 2 giây, quạt sẽ tắt do chức năng cảm biến tắt quạt. Nếu quạt tắt, vui lòng cài đặt lại hoạt động mong muốn.

※ Trước khi thay đổi hướng gió của quạt, vui lòng đọc kỹ các "Lưu ý khi sử dụng" (trang 1 đến 3).


■ Trường hợp thay đổi hướng gió trái phải

- Tắt quạt, giữ chụp động cơ và quay sang trái hoặc phải.

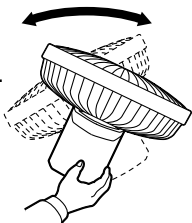

■ Trường hợp thay đổi hướng gió lên xuống

- Tắt quạt, giữ chụp động cơ và lồng quạt, kéo lên hoặc kéo xuống.

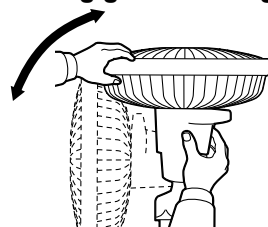


Cách điều chỉnh chiều cao

Khuyến cáo

- Khi điều chỉnh chiều cao hướng xuống sẽ nghe thấy tiếng click. Đây là âm thanh để giữ chính xác độ cao đã được điều chỉnh, không phải là âm thanh bất thường.

※ Trước khi điều chỉnh chiều cao của quạt, vui lòng đọc kỹ các "Lưu ý khi sử dụng" (trang 1 đến 3).

- Khi điều chỉnh chiều cao phải vừa nhấn nút điều chỉnh chiều cao vừa điều chỉnh.
- Điều chỉnh chiều cao có 11 cấp.

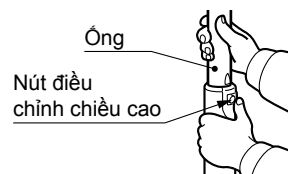

Cách vệ sinh

Khuyến cáo

- Khi tháo lồng quạt trước, có thể sẽ khó tháo, giữ chặt lồng quạt sau rồi tháo ra.

※ Trước khi vệ sinh, vui lòng đọc kỹ các "Lưu ý khi sử dụng" (trang 1 đến 3).


Vệ sinh thân quạt

Dùng miếng vải mềm nhúng nước ấm hoặc chất tẩy trung tính rồi vắt nhẹ để lau sạch bụi bẩn dính trên thân quạt, sau đó lau lại bằng vải mềm khô. (Chà mạnh bằng vải khô có thể gây trầy xước.)

Vệ sinh lồng quạt, cánh quạt


1. Tháo lồng quạt trước ra.

- Tháo lồng quạt trước ra

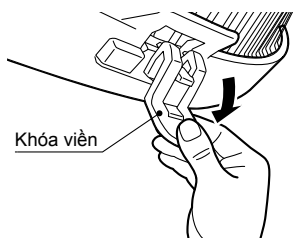

- Kéo lồng quạt trước về phía trước và nhấc lên để tháo lồng quạt trước ra.

Đặt tay vào vị trí móng kẹp cố định của lồng quạt trước và lồng quạt sau, mở một bên trái hoặc phải của viền lồng quạt ra, sẽ dễ dàng tháo được móng kẹp từ lồng quạt sau và lồng quạt trước ra.

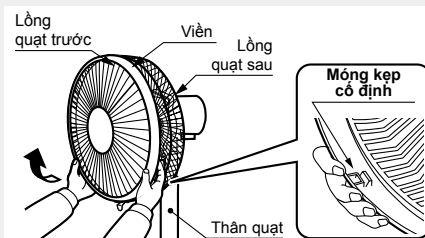

2. Tháo rời cánh quạt và lồng quạt sau theo trình tự ngược lại với cách lắp ráp (trang 5-6).

3. Vắt nhẹ miếng vải mềm nhúng nước ấm hoặc chất tẩy trung tính, sau đó lau sạch bằng vải mềm khô. Đặc biệt, vì cánh quạt dễ bị trầy xước nên không sử dụng vải khô chà mạnh.

4. Khi vệ sinh xong, lắp cánh quạt và lồng quạt theo cách lắp ráp (trang 5-6).

Vệ sinh dây nguồn, ổ cắm

1~2 lần/tháng, rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm để vệ sinh bụi bẩn dính trên đó.

Cách nhận biết bất thường, hư hỏng nhẹ

Hiện tượng	Nguyên nhân	Xử lý
Bật quạt nhưng cánh quạt không quay	• Có bị cúp điện không?	• Cắm phích cắm điện vào ổ cắm sau khi có điện trở lại.
	• Có rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm không?	• Cắm phích cắm điện vào ổ cắm.
	• Cánh quạt có chạm lồng quạt không?	• Lắp ráp đúng cách. → trang 5, 6
	• Pin remote có bị cũ không?	• Thay pin mới, không sử dụng pin hết hạn sử dụng.
	• Có thể điều khiển bằng remote không?	• Có hướng bộ phận phát tín hiệu của remote về bộ phận nhận tín hiệu trên thân quạt không?
Có mùi	• Khi được sử dụng lần đầu tiên, các mùi như mùi sơn có thể được tạo ra từ bên trong máy, nhưng mùi sẽ mất khi sử dụng.	_____
Thinh thoảng cánh quạt ngừng quay	• Có đang hoạt động ở "chế độ gió yếu", "chế độ gió nhẹ" hoặc "chế độ tiết kiệm điện" không?	• Ở "chế độ gió yếu", "chế độ gió nhẹ" hoặc "chế độ tiết kiệm điện", cánh quạt sẽ ngừng trong quá trình hoạt động nên không phải bất thường.
Bộ phận hoạt động và chụp động cơ nóng	• Trong khi hoạt động, quạt hơi nóng nhưng không phải bất thường. • Bị nóng lên một chút do điện năng tiêu thụ của vi điều khiển hơi cao ngay cả khi ở chế độ chờ, do đó đây không phải là bất thường.	_____
Có âm thanh bất thường	• Cánh quạt có được cố định chắc chắn không?	• Lắp ráp đúng cách. → trang 5, 6
	• Lồng quạt có được cố định chắc chắn không?	
	• Cánh quạt và lồng quạt có chạm vào nhau không?	
Thân quạt lồng lều	• Có đặt quạt và cho hoạt động ở nơi không bằng phẳng không?	• Sử dụng ở nơi bằng phẳng ổn định.
	• Tán cố định để mâm quạt có được cố định chắc chắn không?	• Lắp ráp đúng cách. → trang 5
Đồ giặt không khô	• Phòng có được thông khí không?	• Thông khí trong phòng

Nếu đã thực hiện các xử lý trên vẫn không khắc phục được tình hình, vui lòng liên hệ cửa hàng nơi đã mua quạt hoặc **PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG** của công ty chúng tôi.

Kiểm tra quạt đã sử dụng trong thời gian dài

Kiểm tra định kỳ




Nếu có các hiện tượng sau xảy ra trong quá trình sử dụng, phải tắt nguồn, rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm, liên hệ cửa hàng nơi đã mua quạt.

- Dù đã bật công tắc nhưng cánh quạt vẫn không quay.
- Cánh quạt quay nhưng quay chậm bất thường, không đều.
- Động cơ có thể nóng bất thường hoặc có mùi khét.
- Dây nguồn bị đứt hoặc bị uốn cong.
- Khi chạm vào dây nguồn, cánh quạt có thể quay hoặc không quay, không ổn định.

Cách bảo quản

※ Trước khi bảo quản, vui lòng đọc kỹ các "Lưu ý khi sử dụng" (trang 1 đến 3).

- ① Tiến hành vệ sinh theo **CÁCH VỆ SINH** (trang 12)
- ② Bỏ quạt vào thùng đựng quạt khi mua hoặc bọc quạt bằng túi nilông, bảo quản ở nơi khô ráo.
 - Khi bảo quản trong thùng, vui lòng tháo rời lồng quạt, cánh quạt và để mâm quạt ra khỏi thân quạt theo trình tự ngược với **CÁCH LẮP RÁP** (trang 5-6).
- ③ Vui lòng bảo quản Sách hướng dẫn sử dụng cẩn thận.

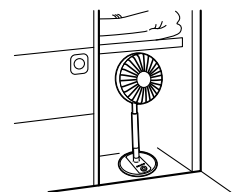

Thông số kỹ thuật

Model	KLV-30DC	
Điện áp (V)	100	
Tần số (Hz)	50	60
Điện năng tiêu thụ (W)	22	22
Số vòng quay (rpm)	1050	
Tốc độ gió (m/phút)	210	
Lượng gió (m ³ /phút)	49	
Đảo chiều (độ)	30 • 70 • 110	
Chiều dài dây nguồn (m)	2.5	
Kích thước (mm)	Bề rộng 360 x chiều sâu 360 x chiều cao 990~1110	
Trọng lượng (kg)	4.5	
Thiết bị an toàn	Cầu chì điện	

Thời gian sử dụng tiêu chuẩn theo thiết kế

[Nội dung hiển thị trên thân quạt]

Để cảnh báo khả năng cao sẽ có nguy hiểm do giảm tuổi thọ sử dụng, các nội dung sau đây sẽ được hiển thị trên thân quạt theo Đạo luật An toàn Vật liệu và Thiết bị Điện.



[Năm sản xuất] năm dương lịch hiển thị trên thân bằng 2 chữ số.

[Thời gian sử dụng tiêu chuẩn theo thiết kế] 8 năm

Khi quạt được sử dụng vượt quá thời gian sử dụng tiêu chuẩn theo thiết kế, có thể dẫn đến bị cháy, tai nạn gây thương tích do giảm tuổi thọ sử dụng.

(Thời gian sử dụng tiêu chuẩn theo thiết kế là)

- ※ Là thời gian tiêu chuẩn có thể sử dụng quạt an toàn, không bị hư hỏng tính từ năm sản xuất theo tuổi thọ sử dụng dựa trên các điều kiện sử dụng tiêu chuẩn như thời gian hoạt động, nhiệt độ và độ ẩm.
- ※ Thời gian sử dụng tiêu chuẩn theo thiết kế khác với thời gian bảo hành miễn phí. Hơn nữa, không đảm bảo các sự cố ngẫu nhiên.
- **Điều kiện sử dụng tiêu chuẩn:** theo JIS C 9921-1 Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản và HD-116-3 Tiêu chuẩn riêng của Hiệp hội Công nghiệp Điện Nhật Bản.

Điều kiện môi trường	Điện áp	Điện 1 pha 220V	Thời gian dự định	Thời gian sử dụng trong 1 ngày	8(h/ngày)
	Tần số	50/60Hz		Số lần sử dụng trong 1 ngày	5(lần/ngày)
	Nhiệt độ	30℃		Số ngày sử dụng trong 1 năm	110(ngày/năm)
	Độ ẩm	65%		Số lần bấm công tắc	550(lần/năm)
	Điều kiện lắp đặt	Lắp đặt tiêu chuẩn (theo Sách hướng dẫn sử dụng)		Tỷ lệ ở chế độ đảo chiều	100(%)
Điều kiện tải		Tải định mức (tốc độ gió) (theo Sách hướng dẫn sử dụng)			

- "Giảm tuổi thọ sử dụng" là việc suy giảm chất lượng xảy ra theo quá trình sử dụng và đặt để trong thời gian dài.
- Tham khảo điều kiện thí nghiệm nhiệt của tiêu chuẩn JIS Z 8703: nhiệt độ 30℃, độ ẩm 65%.
- Nếu trạng thái lắp đặt, môi trường và tần suất sử dụng khác với các điều kiện trên hoặc nếu quạt được sử dụng khác với mục đích sử dụng vốn có, có khả năng sẽ bị cháy, gây thương tích do suy giảm tuổi thọ sử dụng trong thời gian ngắn hơn "thời gian sử dụng tiêu chuẩn theo thiết kế".

Bảo hành và dịch vụ sau bán hàng

Bảo hành

- **Sản phẩm này đi kèm với thẻ bảo hành.**
Thẻ bảo hành sẽ được điền các hạng mục quy định tại cửa hàng rồi giao cho khách mua hàng, vì vậy vui lòng kiểm tra xem thẻ bảo hành có ghi các hạng mục quy định không và xác nhận nội dung ghi trên đó, bảo quản thẻ bảo hành cẩn thận.
- **Thời hạn bảo hành là một năm kể từ ngày mua.**
Cửa hàng sẽ sửa chữa theo nội dung ghi trong thẻ bảo hành.
Ngoài ra, vì có trường hợp có thể sẽ bị tính phí sửa chữa ngay cả trong thời gian bảo hành nên vui lòng đọc kỹ quy định sửa chữa miễn phí.
- **Về việc sửa chữa sau thời gian bảo hành, vui lòng liên hệ cửa hàng bán sản phẩm.**
Nếu có thể duy trì được chức năng bằng cách sửa chữa, quạt sẽ được sửa chữa theo yêu cầu của khách hàng. Các nội dung chi tiết chẳng hạn như phí sửa chữa, vui lòng liên hệ cửa hàng bán sản phẩm.
- **Thời gian giữ các linh kiện dùng để sửa chữa quạt là 8 năm sau khi ngừng sản xuất.**
Các linh kiện là các bộ phận cần thiết để duy trì chức năng của sản phẩm.

Dịch vụ sau bán hàng

Nếu có bất thường trong quá trình sử dụng, ngay lập tức rút phích cắm điện và liên hệ cửa hàng nơi đã mua quạt nhờ sửa chữa.
Khi liên hệ dịch vụ sau bán hàng, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi các thông tin ghi bên phải.

Model...KLV-30DC
Tình trạng hư hỏng...càng chi tiết càng tốt
Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ
Ngày mua

- Nếu có thắc mắc về dịch vụ sau bán hàng, hoặc nếu có thắc mắc khác, vui lòng liên hệ cửa hàng nơi mua quạt hoặc **PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG** bên dưới.
- Nếu không nhận được dịch vụ sau bán hàng của cửa hàng đã mua sản phẩm do được tặng hoặc chuyển chỗ ở, vui lòng liên hệ trước với cửa hàng nơi đã mua quạt.

PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm hoặc sửa chữa sản phẩm, vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi đã mua quạt.

Nếu quý khách không thể liên hệ với cửa hàng, xin vui lòng liên hệ **PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG** ghi bên dưới.

KADEKA PHIẾU BẢO HÀNH Quạt đứng lửng

Phiếu bảo hành này là cam kết sẽ sửa chữa miễn phí theo nội dung ghi trong phiếu này.

Nếu xảy ra hư hỏng trong khoảng thời gian ghi bên dưới kể từ ngày mua sản phẩm, vui lòng xuất trình thẻ bảo hành và yêu cầu cửa hàng Nơi đã mua quạt sửa chữa.

Model **KLV-30DC** Kỳ hạn bảo hành: **1 năm kể từ ngày mua**

※Ngày mua Ngày tháng năm

※Khách hàng Tên

Địa chỉ

Điện thoại

※Tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại

※Nếu không có ghi các mục có dấu ※ hoặc nếu không chứng minh được việc đã mua hàng hoặc đã thanh toán, sẽ bị tính phí sửa chữa, vì vậy bắt buộc phải xác nhận và **bảo quản Giấy chứng nhận mua hàng (biên lai)**.

(QUY ĐỊNH SỬA CHỮA MIỄN PHÍ)

- Trong thời gian bảo hành ghi trên kể từ ngày mua, trường hợp bị hư hỏng trong khi đang sử dụng bình thường theo các lưu ý như trong sách hướng dẫn sử dụng, nhãn hiệu thị dán trên thân quạt, cửa hàng nơi mua quạt hoặc công ty chúng tôi sẽ sửa chữa miễn phí theo nội dung ghi trong phiếu này.
- Nếu muốn được sửa chữa miễn phí, vui lòng xuất trình phiếu này hoặc bằng chứng chứng minh ngày mua / thanh toán và yêu cầu cửa hàng nơi đã mua quạt hoặc công ty chúng tôi sửa chữa.
- Nếu không thể yêu cầu cửa hàng nơi đã mua quạt sửa chữa do chuyển chỗ ở hoặc do được tặng, vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi.
- Các trường hợp sau sẽ bị tính phí ngay cả trong thời hạn bảo hành:**
 - Lỗi trong quá trình sử dụng do không tuân theo sách hướng dẫn sử dụng, các chú ý như nhãn hiệu thị dán trên thân quạt, xử lý không phù hợp hay bị lỗi và hư hỏng do sửa đổi cải tạo.
 - Bị lỗi và hư hỏng do quạt bị đổ ngã, rơi rớt, va đập sau khi mua hàng.
 - Bị lỗi và hư hỏng do hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, sét đánh, thiên tai khác.
 - Bị lỗi và hư hỏng trong trường hợp được sử dụng không sử dụng trong gia đình thông thường (ví dụ: sử dụng thời gian dài cho mục đích kinh doanh, lắp đặt trên phương tiện đi lại và tàu thuyền).
 - Các trường hợp không có ghi trong thẻ này.
 - Trong trường hợp trong thẻ này không có ghi ngày mua, tên của khách hàng, tên cửa hàng hoặc bị chỉnh sửa. Trường hợp đặt hàng qua điện thoại không có thư gửi hàng hoặc sao kê thanh toán chứng minh. Hàng hóa giao dịch cá nhân bán hàng online, hàng hóa chuyển nhượng và sửa chữa hàng hóa đã qua sử dụng.
 - Chi phí thay thế phụ tùng và bảo trì do hao mòn các bộ phận.
- Phiếu này chỉ có hiệu lực ở Việt Nam.
- Phiếu này sẽ không được phát hành lại, vì vậy vui lòng không làm mất, phải bảo quản cẩn thận.

- Phiếu bảo hành này đảm bảo sửa chữa miễn phí theo các điều kiện, thời gian quy định trong tài liệu này. Do đó, thẻ bảo hành này không giới hạn quyền lợi hợp pháp của khách hàng đối với người phát hành thẻ bảo hành (người chịu trách nhiệm bảo hành) và các doanh nghiệp khác, vì vậy trong trường hợp có thắc mắc về việc sửa chữa sau thời gian bảo hành, vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi đã mua quạt hoặc **PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG** của công ty chúng tôi.
- Về việc sửa chữa sau thời gian bảo hành và thời gian giữ các linh kiện dùng để sửa chữa, vui lòng xem mục "Bảo hành và dịch vụ sau bán hàng" trong sách hướng dẫn sử dụng.
- Chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân của khách hàng theo quy định của công ty. Xin lưu ý rằng sẽ có trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được sử dụng cho các dịch vụ trong thời hạn bảo hành và cho các hoạt động kiểm tra an toàn sau đó.

Ghi chú sửa chữa

KADEKA
JAPAN