




Tủ Ướp Rượu Vang HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kiểu máy:

**KA24WR/KA39WR/KA45WR
KA110WR/KSJ168EW/KA165T/KA143T**

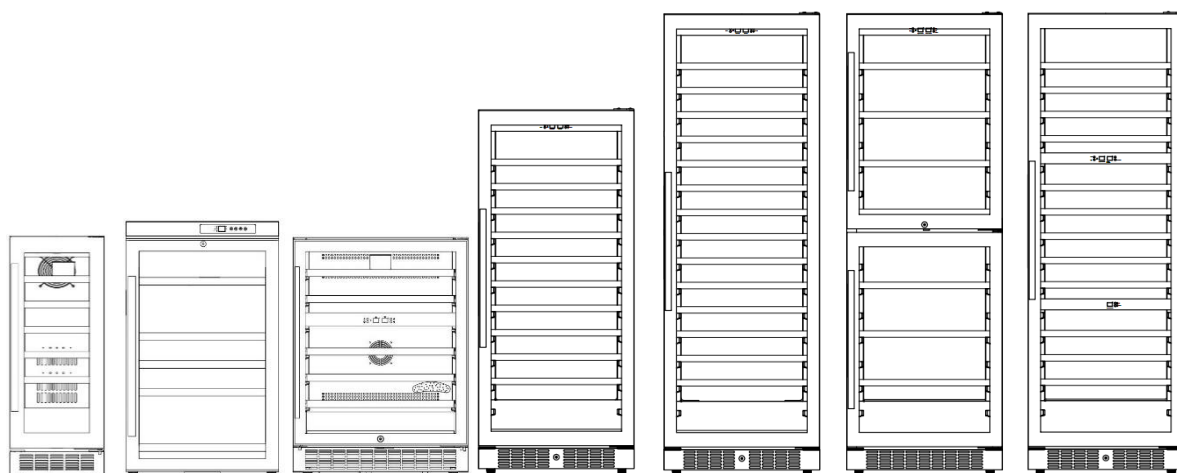

KA24WR

KA39WR

KA45WR

KA110WR


KSJ168EW

KA165T

KA143T


**VUI LÒNG ĐỌC KỸ VÀ LÀM THEO CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VÀ HƯỚNG DẪN
VẬN HÀNH TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TỦ ƯỚP RƯỢU**

CÁC BỘ PHẬN VÀ TÍNH NĂNG KA24WR

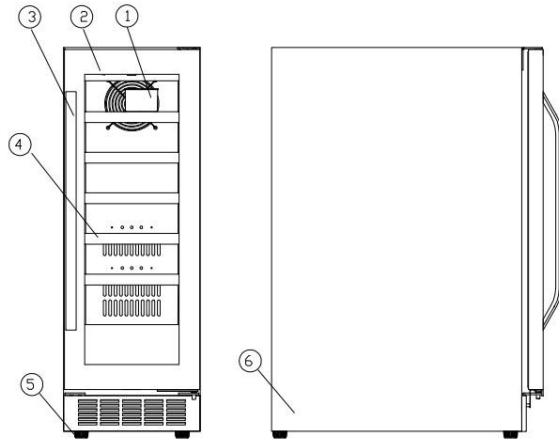


1. HỘP GIỮ ẨM
2. CỬA
3. TAY CẦM
4. KỆ CHỨA
5. CHÂN ĐỂ CÂN BẰNG
6. TỦ CHỨA

KA39WR

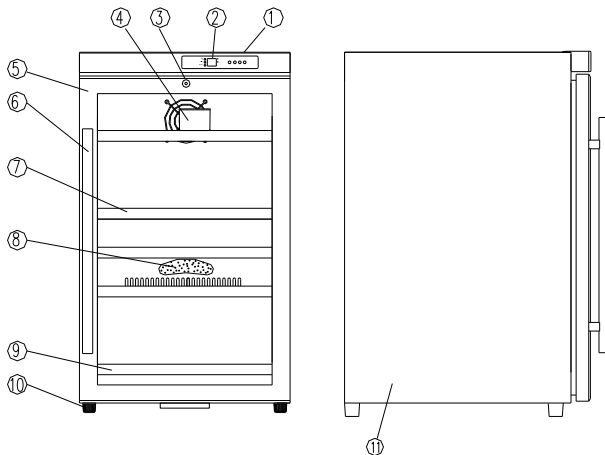


1. PHẦN TRÊN CỬA TỦ
2. BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ
3. KHÓA
4. HỘP GIỮ ẨM
5. CỬA TỦ
6. TAY NẮM CỬA
7. KỆ CHỨA
8. BỘ LỌC MÙI
9. KỆ LỨNG
10. CHÂN ĐỂ CÂN BẰNG
11. TỦ CHỨA

KA45WR

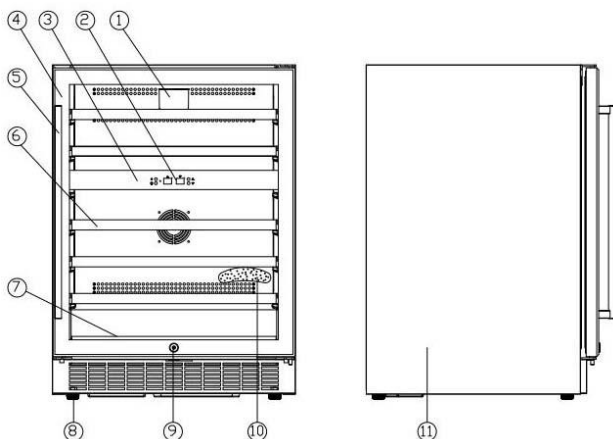


1. HỘP GIỮ ẨM
2. BẢNG ĐIỀU KHIỂN SỐ
3. PHÂN VÙNG NHIỆT ĐỘ
4. CỬA
5. TAY NẮM
6. KỆ LỚN
7. KỆ NHỎ
8. CHÂN ĐỂ CÂN BẰNG
9. KHÓA CỬA
10. BỘ LỌC MÙI
11. TỦ CHỨA

KA110WR & KSJ168EW

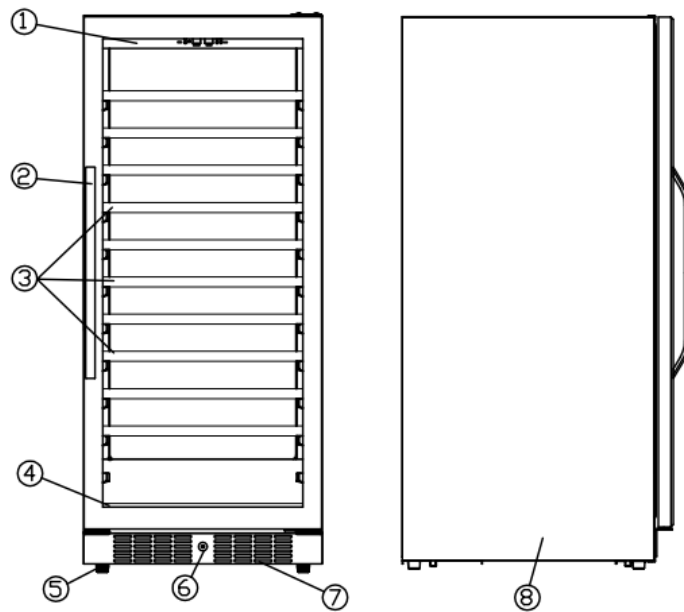

KA143T & KA165T

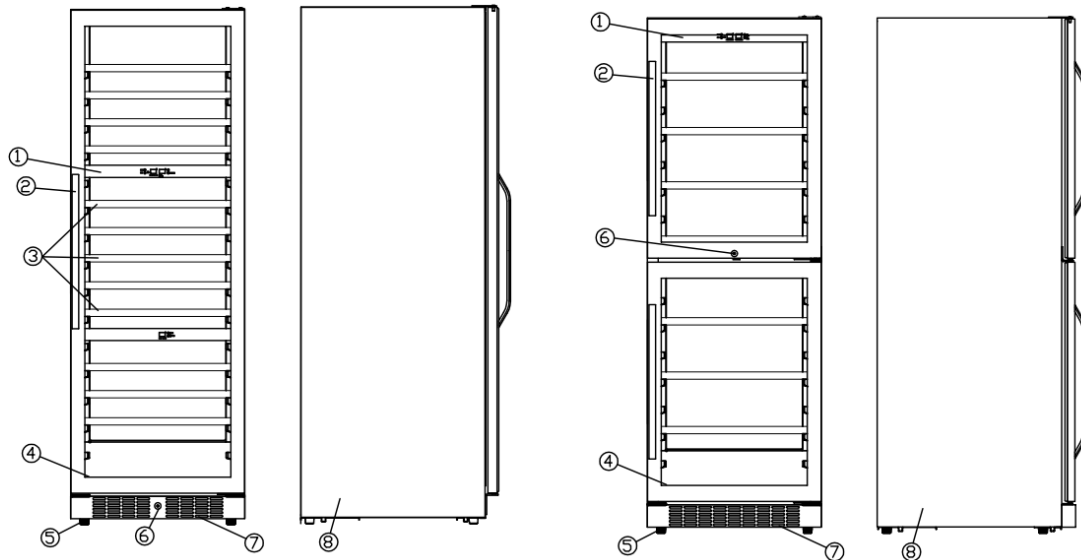

1. BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ
2. TAY NẮM BẰNG THÉP KHÔNG GỈ
3. CÁC KỆ CHỨA LỚN
4. KỆ ĐÁY NHỎ

5. CHÂN TỦ CÂN BẰNG
6. KHÓA AN TOÀN
7. CHÂN ĐỂ HÌNH LƯỚI
8. TỦ CHỨA

XỬ LÝ CÁC THIẾT BỊ CŨ

Trước khi vứt bỏ thiết bị cũ, tháo phích cắm điện và dây dẫn điện để đảm bảo rằng thiết bị không thể hoạt động. Tháo cửa, nhưng để kệ ở đúng chỗ để ngăn trẻ em leo vào bên trong.



Biểu tượng này trên sản phẩm chỉ ra rằng nó không được loại bỏ như rác thải sinh hoạt.

Thay vào đó, nó sẽ được bàn giao cho điểm thu gom thích hợp để tái chế thiết bị điện và điện tử. Việc thải bỏ phải được thực hiện phù hợp với các quy định về môi trường của địa phương về xử lý chất thải.

Bằng cách vứt bỏ sản phẩm này một cách chính xác, sẽ giúp ngăn chặn các hậu quả tiêu cực tiềm tàng đối với môi trường và sức khỏe con người mà nếu không sẽ bị tác động bởi việc xử lý chất thải không thích hợp của sản phẩm này.

Cảnh báo: Khi vứt bỏ thiết bị cũ đảm bảo rằng ống dẫn không bị hỏng.

TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ



Cảnh báo: Trước khi ghim điện vào tủ ướp rượu, vui lòng mở cửa trong 5 phút để thông thoáng tủ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị - việc cài đặt và sử dụng thiết bị không đúng với sách hướng dẫn có thể dẫn đến mất hiệu lực bảo hành.

Nhà sản xuất không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho những hư hỏng gây ra bởi việc sử dụng không đúng cách hoặc lắp đặt không chính xác.

Không lắp đặt thiết bị này nếu thiết bị đã bị hỏng trong quá trình vận chuyển. Điều này bao gồm phích cắm điện và dây điện nguồn.

Vui lòng lưu giữ những hướng dẫn này ở nơi an toàn để tham khảo về sau.

Ghi chú: Thiết bị này được thiết kế để sử dụng riêng cho việc lưu trữ rượu vang.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

- Để ngăn ngừa cửa và đệm cửa bị hư hỏng, đảm bảo cánh cửa được mở hoàn toàn trước khi kéo bất kỳ kệ nào ra.
- Không di chuyển tủ ướp rượu khi đang chứa rượu, việc này có thể làm biến dạng thiết bị.
- Nếu dây dẫn điện bị hư hỏng, chỉ nên thay thế bởi nhà sản xuất hoặc người có chuyên môn phù hợp.
- Tuyệt đối không cho phép trẻ em vận hành, vui chơi hoặc bò vào bên trong thiết bị.
- Tuyệt đối không tẩy rửa bộ phận của thiết bị bằng chất lỏng dễ cháy.
- Không lưu trữ hoặc sử dụng xăng hoặc bất kỳ chất lỏng và chất bay hơi dễ cháy trong vùng lân cận của thiết bị này hoặc bất kỳ thiết bị khác. Việc này có thể gây nguy hiểm hỏa hoạn hoặc cháy nổ.
- Luôn nhớ rút phích cắm điện của thiết bị ra khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh. Khi ngắt kết nối với nguồn điện, rút phích cắm, chứ không phải kéo dây điện nguồn.
- Không sử dụng bất kỳ thiết bị điện nào bên trong tủ ướp rượu.
- Tất cả các sửa chữa về điện phải được thực hiện bởi một Kỹ thuật viên có chuyên môn. Việc sửa chữa không đúng có thể dẫn đến một mối nguy hiểm lớn cho người dùng và mất đi sự bảo hành chính hãng.
- Tuyệt đối không cất giữ bất kỳ vật nguy hiểm bên trong thiết bị, chẳng hạn như chất đốt, chất nổ, a-xít mạnh hoặc chất kiềm, v.v.
- Luôn giữ cho các khoảng thông gió không bị che kín. Nếu chúng bị che kín, hãy thông thoáng chúng ngay lập tức.
- Đảm bảo rằng phích cắm điện ở nơi dễ tiếp cận khi quá trình lắp đặt hoàn tất.
- Chỉ sử dụng thiết bị này cho các mục đích gia dụng theo hướng dẫn.
- Tủ ướp rượu chỉ thích hợp để lưu trữ rượu vang (hoặc các đồ uống đóng chai khác). Không thích hợp để lưu trữ thực phẩm tươi hoặc đông lạnh.

⚠ Cảnh báo: Hệ thống làm lạnh không được phép hỏng khi sử dụng hoặc lắp đặt. Nếu nó bị hỏng, không được sử dụng thiết bị cho đến khi được hướng dẫn bởi Kỹ thuật viên. Chất làm lạnh có thể bắt lửa hoặc gây tổn thương cho mắt khi bị rò rỉ.

⚠ Cảnh báo: Trẻ em không được chơi với thiết bị này. Làm vệ sinh và bảo trì không được thực hiện bởi trẻ em mà không có sự giám sát.

Thiết bị này có thể được sử dụng với trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc không chơi với thiết bị. Làm sạch và bảo trì bảo dưỡng sẽ không được thực hiện bởi trẻ em mà không có sự giám sát.

Trẻ em từ 3 đến 8 tuổi cần được quan tâm khi tiếp cận với thiết bị.

Để tránh hư hỏng rượu vang, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn sau:

- Mở cửa trong thời gian dài có thể làm tăng đáng kể nhiệt độ bên trong thiết bị.
- Làm sạch thường xuyên các bề mặt có thể tiếp xúc với chai và hệ thống thoát nước.
- Làm sạch khay chứa nước nếu thiết bị không được sử dụng trong 48 giờ; xả khay nước nếu nước không được rút trong 5 ngày.
- Nếu thiết bị làm lạnh không có gì bên trong trong thời gian dài, hãy tắt, rã đông, lau chùi, lau khô và để cửa mở để tránh nấm mốc phát triển trong thiết bị.

Với chất làm lạnh của các thiết bị này là gas R600a, các vật phẩm dễ cháy và nổ không được đặt trong hoặc gần tủ, để tránh hỏa hoạn hoặc phát nổ gây ra.



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

➤ Trước khi sử dụng tủ ướp rượu

- Tháo dỡ các vật đóng thùng bên ngoài và bên trong tủ.
- Trước khi kết nối tủ với nguồn điện, hãy đặt tủ đứng trong khoảng 2 giờ, để giảm bớt sự cố đối với hệ thống làm lạnh do quá trình vận chuyển.
- Vệ sinh bề mặt bên trong tủ bằng vải mềm và nước ấm.
- Lắp tay nắm cửa bên trái của tủ.
- Khi thay đèn chiếu sáng bên trong tủ, lựa chọn đèn có công suất phù hợp với thông tin hướng dẫn trên tem dán trên sản phẩm. Ngắt điện trước khi thực hiện thay thế đèn.
- Khi không sử dụng tủ nữa, liên hệ nơi có thẩm quyền để thực hiện việc vứt bỏ máy.

➤ Lắp đặt tủ ướp rượu


- Thiết kế của tủ cho phép có thể đặt tủ riêng lẻ bên ngoài hoặc lắp hoàn toàn vào hốc tường theo đúng kích thước tủ.
- Để đảm bảo thông thoáng cho tủ ướp rượu, khoảng không tối thiểu cho phép là 20mm mỗi bên và 50mm ở phía sau của tủ.
- Đặt tủ trên sàn đủ vững chắc để có thể chịu được toàn bộ trọng lượng khi tủ đầy sức chứa. Để điều chỉnh độ cân bằng, cân chỉnh các chân tủ phía trước nằm dưới đáy tủ.
- Đặt tủ tránh xa ánh nắng mặt trời và các nguồn nhiệt (bếp, lò sưởi, bộ tản nhiệt, v.v.). Ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào có thể ảnh hưởng đến lớp phủ nhựa và nguồn nhiệt có thể làm tăng lượng điện tiêu thụ của tủ. Nhiệt độ bên ngoài quá thấp cũng có thể khiến tủ hoạt động không ổn định.
- Tránh đặt tủ ở nơi ẩm ướt.
- Cắm điện cho tủ với ổ cắm tường tương thích được nối đất và kết nối một cách chắc chắn. Không để dây hở hoặc tháo bỏ đường dây nối đất (dây thứ ba) ra khỏi dây điện nguồn. Liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng hoặc thợ điện để được tư vấn và thực hiện gắn nguồn điện cũng như nối đất cho tủ ướp rượu.

VẬN HÀNH TỦ ƯỚP RƯỢU

Nên đặt tủ rượu ở khu vực có nhiệt độ môi trường dưới 35°C. Nếu nhiệt độ môi trường vượt quá phạm vi này, hiệu suất của thiết bị có thể bị ảnh hưởng và có thể khiến nhiệt độ bên trong thay đổi. Phạm vi nhiệt độ cài đặt có thể không đạt được.

➤ **Các tùy chỉnh của tủ ướp rượu**

Với tủ KA24WR

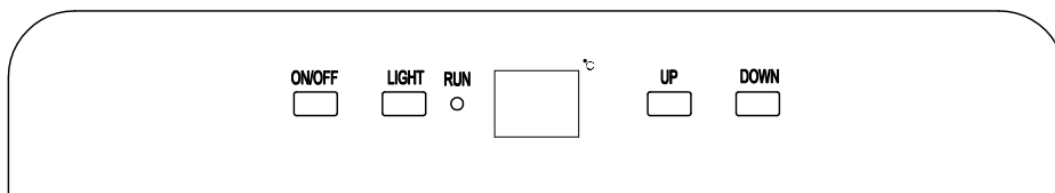

- **“RUN”**
Đèn chiếu sáng báo hiệu hệ thống lạnh đang hoạt động.
- **“LIGHT”**
Điều chỉnh tắt/mở đèn chiếu sáng bên trong tủ.
- **“ON/OFF”**
Điều chỉnh tắt/ mở thiết bị. (Nhấn và giữ nút trong 3 giây).
- **“UP”**
Sử dụng để làm tăng nhiệt độ lên 1°C.
- **“DOWN”**
Sử dụng để làm giảm nhiệt độ lên 1°C.

- **Nút nguồn ON/ OFF và chức năng ghi nhớ:**

Để chuyển máy sang chế độ OFF (tắt máy), nhấn và giữ nút nguồn trong 2 giây. Màn hình đèn LED cho thấy nhiệt độ của lần cài đặt cuối cùng.

➤ **Cài đặt nhiệt độ mong muốn:**

- Cài đặt nhiệt độ làm lạnh mong muốn bằng cách nhấn liên tục nút “UP/DOWN”. Mỗi lần nhấn nút nhiệt độ sẽ thay đổi từ mức thấp nhất lên mức cao nhất 1°C trong phạm vi mức nhiệt độ có sẵn. Nhiệt độ đã được lựa chọn sẽ sáng đèn nhấp nháy trong khoảng 5 giây và bảng nhiệt độ sẽ quay trở về thể hiện nhiệt độ thực tế của tủ.
- Nhiệt độ có thể được cài đặt từ 5°C ~18°C.
- Để biết được nhiệt độ cài đặt bất cứ lúc nào, nhấn và giữ các nút liên quan trong khoảng 5 giây, nhiệt độ cài đặt sẽ được hiển thị trên màn hình LED trong khoảng 5 giây.

Đèn LED nhấp nháy = Nhiệt độ đã cài


Đèn LED cố định = Nhiệt độ bên trong tủ.

Với tủ KA39WR

Nhiệt độ khuyến dùng cho tủ ướp rượu:

Rượu vang đỏ:	15 – 18°C (59 – 64°F)
Rượu khan/ Rượu vang trắng:	9 – 14°C (48 – 57°F)
Rượu Sâm-banh:	7 – 8°C (41 – 46°F)

Nhiệt độ nêu trên có thể dao động phụ thuộc vào máy đang ở chế độ ON hoặc OFF hoặc rượu được chứa ở vùng cao/giữa hoặc thấp của tủ.

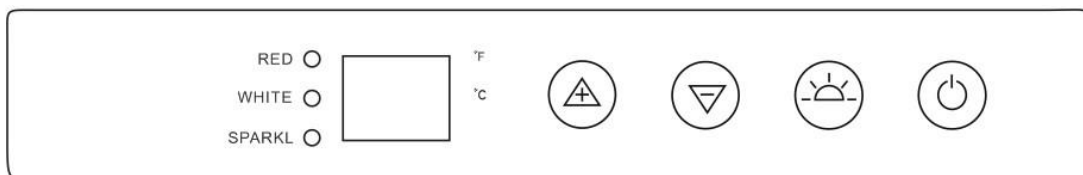

- **Nút nguồn ON/ OFF và chức năng ghi nhớ:**

Để chuyển máy sang chế độ OFF (tắt máy), nhấn và giữ nút nguồn trong 2 giây.

Màn hình đèn LED cho thấy nhiệt độ của lần cài đặt cuối cùng.

➤ **Cài đặt nhiệt độ bên trong tủ:**

- Cài đặt nhiệt độ mong muốn bằng cách nhấn nút  hoặc . Khi lần đầu tiên bạn nhấn đồng thời hai nút, màn hình LED hiển thị sẽ cho thấy nhiệt độ thực tế của tủ ở lần cài đặt trước.
- Nhiệt độ cài đặt mong muốn sẽ tăng lên 1°F hoặc 1°C khi nhấn nút  một lần và ngược lại, nhiệt độ giảm đi 1°F hoặc 1°C khi nhấn nút  một lần.
- Nếu lưu trữ hầu hết là rượu vang ĐỎ nên điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 15 – 18°C (59 – 64°F) và đèn Led hiển thị màu ĐỎ.
- Nếu lưu trữ hầu hết là rượu vang TRẮNG nên điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 09 – 14°C (48 – 57°F) và đèn Led hiển thị màu XANH.
- Nếu lưu trữ hầu hết là rượu SÂM PANH nên điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 05 – 08°C (41– 46°F) và đèn Led hiển thị màu HỒ PHÁCH.


- Nhiệt độ thực tế bên trong tủ sẽ được hiển thị với màu đỏ trên hiển thị DISPLAY.
- Có thể lựa chọn cài đặt nhiệt độ ở hệ °F hoặc °C bằng cách nhấn nút °F/ °C. 0F hoặc °C sẽ hiển thị màu xanh trên hiển thị ‘SCALE’.

➤ Đèn chiếu sáng bên trong

Bạn có thể chuyển công tắc đèn chiếu sáng bên trong bằng cách nhấn nút với biểu tượng “bóng

đèn”. 

Với tủ KA45WR

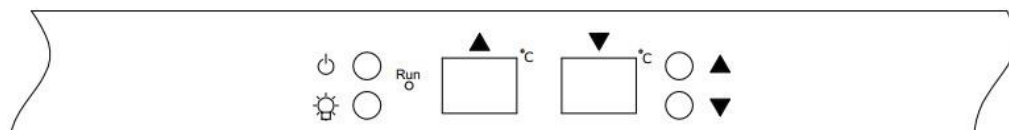


- **“RUN”**
Đèn chiếu sáng báo hiệu hệ thống lạnh đang hoạt động.

- 
Điều chỉnh tắt/ mở thiết bị.
- 
Điều chỉnh tắt/mở đèn chiếu sáng bên trong tủ.
- 
Sử dụng để cài đặt nhiệt độ vùng trên.
- 
Sử dụng để cài đặt nhiệt độ vùng dưới.

➤ Cài đặt nhiệt độ

- Tủ ướp rượu có 2 vùng nhiệt độ
Vùng trên – Nhiệt độ dao động từ 5°C đến 12°C
Vùng dưới – Nhiệt độ dao động từ 12°C đến 18°C
- Bạn có thể cài đặt nhiệt độ mong muốn cho từng vùng nhiệt độ bằng cách nhấn nút **Cài đặt vùng trên** hoặc **Cài đặt vùng dưới**. Khi nhấn đồng thời cả 2 nút trên lần đầu tiên, bảng đèn LED sẽ cho thấy nhiệt độ mới vừa cài đặt cho từng vùng nhiệt độ.
- Để cài đặt nhiệt độ vùng trên, nhấn nút **Cài đặt vùng trên** một lần. Số chỉ nhiệt độ hiện tại sẽ sáng nhấp nháy. Nhiệt độ sẽ giảm xuống mỗi lần nhấn nút cho tới khi xuống tới mức thấp nhất và quay ngược trở lại về mức cao nhất, sau đó tiếp tục thay đổi như trên nếu tiếp tục nhấn nút.
- Để cài đặt nhiệt độ vùng dưới, nhấn nút **Cài đặt vùng dưới** và theo dõi tương tự các bước như trên.
- Để xem được nhiệt độ đã cài đặt cho mỗi vùng vào bất cứ lúc nào, nhấn nút **Cài đặt vùng trên** hoặc **Cài đặt vùng dưới**, nhiệt độ cài đặt sẽ sáng nhấp nháy trên bảng đèn trong khoảng 5 giây.

Với tủ KA110WR & KSJ168EW: Bảng điều khiển

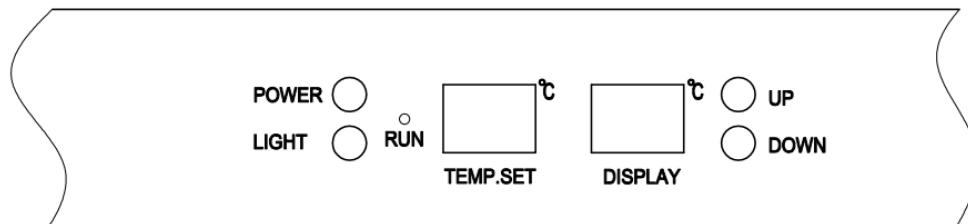

Nhiệt độ cài đặt có thể điều chỉnh từ 5°C đến 18°C.

- **RUN**

Đèn sáng để báo hiệu chế độ làm mát hiện đang hoạt động.

- **LIGHT**

Để điều khiển ánh sáng bên trong lần lượt bật/ tắt.

Để giảm tiêu thụ năng lượng, tủ ướp rượu sẽ tự động tắt đèn LED sau 10 phút. Nếu bạn muốn đèn LED tiếp tục sáng, có thể làm được. Vui lòng nhấn và giữ nút "LIGHT" trong 5 giây, màn hình sẽ hiển thị "LP". Sau 4 giây, màn hình sẽ trở lại trạng thái bình thường và đèn sẽ sáng cho đến khi tắt thủ công.

Nếu bạn muốn quay trở lại và tiết kiệm năng lượng (khuyến nghị), vui lòng nhấn và giữ nút "LIGHT" trong 5 giây, màn hình sẽ hiển thị "LF". Sau 4 giây, màn hình sẽ trở lại trạng thái bình thường và đèn sẽ tự động tắt sau 10 phút.

- **POWER**

Để điều khiển thiết bị này bật / tắt (nhấn và giữ nút này trong khoảng 3 giây)

- **Nút “UP”**

Dùng để tăng nhiệt độ 1°C.

- **Nút “DOWN”**

- Dùng để giảm nhiệt độ 1°C.

- **“DISPLAY”**

Hiển thị nhiệt độ bên trong của tủ ướp rượu.

- **“TEMP.SET”**

Hiển thị nhiệt độ cài đặt.

➤ **Cài đặt kiểm soát nhiệt độ**


- Để cài đặt nhiệt độ:

Kết nối dây nguồn với ổ cắm được nối đất đúng cách.

- Cài đặt nhiệt độ mong muốn bằng cách nhấn các nút bên cạnh các vị trí “UP/DOWN”. Mỗi lần nhấn nút thì nhiệt độ sẽ thay đổi liên tục theo mức 1°C theo nhiệt độ có sẵn. Nhiệt độ đã chọn sẽ nhấp nháy trên màn hình đèn LED trong khoảng 5 giây, sau đó quay trở về với nhiệt độ thực tế đang có bên trong tủ.

Lưu ý: Trong thời gian có độ ẩm cao, bề mặt bên ngoài của thiết bị làm mát có thể có hơi nước ngưng tụ. Sự ngưng tụ này sẽ biến mất khi độ ẩm giảm xuống. Để phòng ngừa, khuyến nghị lắp đặt thiết bị với thông thoáng đầy đủ trong phòng khô và / hoặc phòng máy lạnh. Hãy đảm bảo rằng cánh cửa đóng kín.

Với tủ KA165T: Bảng điều khiển

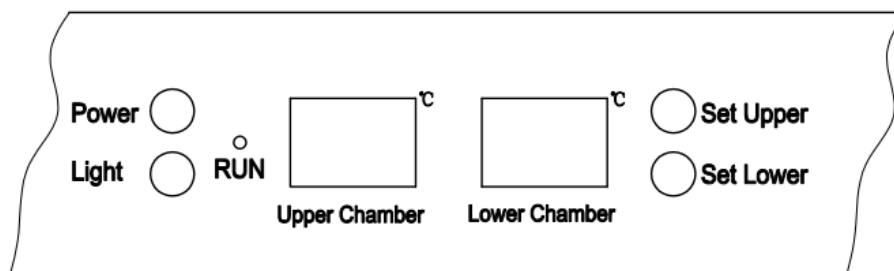

- **RUN**

Đèn sáng để báo hiệu chế độ làm mát hiện đang hoạt động.

- **LIGHT**

Để điều khiển ánh sáng bên trong lần lượt bật/ tắt.

Để giảm tiêu thụ năng lượng, tủ ướp rượu sẽ tự động tắt đèn LED sau 10 phút. Nếu bạn muốn đèn LED tiếp tục sáng, có thể làm được. Vui lòng nhấn và giữ nút "LIGHT" trong 5 giây, màn hình sẽ hiển thị "LP". Sau 4 giây, màn hình sẽ trở lại trạng thái bình thường và đèn sẽ sáng cho đến khi tắt thủ công.

Nếu bạn muốn quay trở lại và tiết kiệm năng lượng (khuyến nghị), vui lòng nhấn và giữ nút "LIGHT" trong 5 giây, màn hình sẽ hiển thị "LF". Sau 4 giây, màn hình sẽ trở lại trạng thái bình thường và đèn sẽ tự động tắt sau 10 phút.

- **POWER**

Để điều khiển thiết bị này bật / tắt.

- **Nút “Set Upper”**

Để cài đặt nhiệt độ của ngăn trên.

- **Nút “Set Lower”**

Để cài đặt nhiệt độ của ngăn dưới.

- **“Up chamber”**

Hiển thị nhiệt độ của ngăn trên.

- **“Lower chamber”**

Hiển thị nhiệt độ của ngăn dưới.

➤ Cài đặt kiểm soát nhiệt độ

- Mỗi ngăn của tủ ướp rượu (ngăn trên & ngăn dưới) được cài đặt nhiệt độ riêng biệt. Để cài đặt nhiệt độ mỗi ngăn:

Kết nối dây nguồn với ổ cắm được nối đất đúng cách.

Cài đặt nhiệt độ mong muốn bằng cách nhấn các nút bên cạnh các vị trí “set upper/set lower”. Mỗi lần nhấn nút thì nhiệt độ sẽ thay đổi liên tục theo mức 1°C theo nhiệt độ có sẵn (cho từng ngăn). Nhiệt độ đã chọn sẽ nhấp nháy trên màn hình đèn LED trong khoảng 5 giây, sau đó quay trở về với nhiệt độ thực tế đang có bên trong tủ.

Ngăn trên: Nhiệt độ cài đặt có thể điều chỉnh từ 5°C đến 18°C.


Ngăn dưới: Nhiệt độ cài đặt có thể điều chỉnh từ 5°C đến 18°C.

- Để xem nhiệt độ “cài đặt”. (bất cứ lúc nào) nhấn và giữ nút tương ứng trong khoảng 5 giây, nhiệt độ “cài đặt” sẽ tạm thời “nhấp nháy” ở màn hình LED trong 5 giây

Lưu ý: Trong thời gian có độ ẩm cao, bề mặt bên ngoài của thiết bị làm mát có thể có hơi nước ngưng tụ. Sự ngưng tụ này sẽ biến mất khi độ ẩm giảm xuống. Để phòng ngừa, khuyến nghị lắp đặt thiết bị với thông thoáng đầy đủ trong phòng khô thoáng và / hoặc phòng máy lạnh. Hãy đảm bảo rằng cánh cửa đóng kín.

Với tủ KA143T: Bảng điều khiển

➤ Bảng điều khiển tủ ướp rượu (vùng trên và vùng giữa)

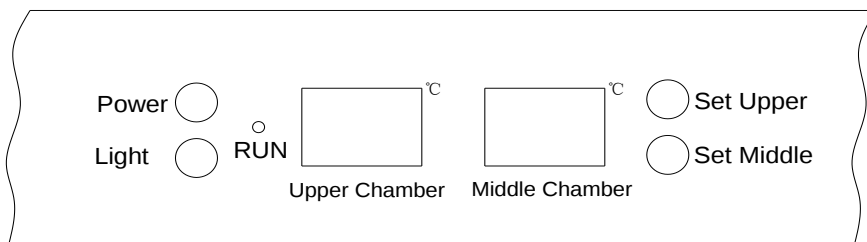

- **RUN**

Đèn sáng để báo hiệu chế độ làm mát hiện đang hoạt động.

- **LIGHT**

Để điều khiển ánh sáng bên trong lần lượt bật/ tắt.

Để giảm tiêu thụ năng lượng, tủ ướp rượu sẽ tự động tắt đèn LED sau 10 phút. Nếu bạn muốn đèn LED tiếp tục sáng, có thể làm được. Vui lòng nhấn và giữ nút "LIGHT" trong 5 giây, màn hình sẽ hiển thị "LP". Sau 4 giây, màn hình sẽ trở lại trạng thái bình thường và đèn sẽ sáng cho đến khi tắt thủ công.

Nếu bạn muốn quay trở lại và tiết kiệm năng lượng (khuyến nghị), vui lòng nhấn và giữ nút "LIGHT" trong 5 giây, màn hình sẽ hiển thị "LF". Sau 4 giây, màn hình sẽ trở lại trạng thái bình thường và đèn sẽ tự động tắt sau 10 phút.

- **POWER**

Để điều khiển thiết bị này bật / tắt.

- **Nút “Set Upper”**

Để cài đặt nhiệt độ của ngăn trên.

- **Nút “Set Middle”**

Để cài đặt nhiệt độ của ngăn giữa.

- **“Up Chamber”**

Hiển thị nhiệt độ của ngăn trên.

- **“Middle Chamber”**

Hiển thị nhiệt độ của ngăn giữa.

Cài đặt kiểm soát nhiệt độ

Mỗi ngăn của tủ ướp rượu (ngăn trên & ngăn dưới) được cài đặt nhiệt độ riêng biệt. Để cài đặt nhiệt độ mỗi ngăn:


- Kết nối dây nguồn với ổ cắm được nối đất đúng cách.
- Cài đặt nhiệt độ mong muốn bằng cách nhấn các nút bên cạnh các vị trí “Set Upper/Set Middle”. Mỗi lần nhấn nút thì nhiệt độ sẽ thay đổi liên tục theo mức 1°C theo nhiệt độ có sẵn (cho từng ngăn). Nhiệt độ đã chọn sẽ nhấp nháy trên màn hình đèn LED trong khoảng 5 giây, sau đó quay trở về với nhiệt độ thực tế đang có bên trong tủ.

Ngăn trên: Nhiệt độ cài đặt có thể điều chỉnh từ 5°C đến 18°C.

Ngăn giữa: Nhiệt độ cài đặt có thể điều chỉnh từ 5°C đến 12°C.

- Để xem nhiệt độ “cài đặt” (bất cứ lúc nào) nhấn và giữ nút tương ứng trong khoảng 5 giây, nhiệt độ “cài đặt” sẽ tạm thời “nhấp nháy” ở màn hình LED trong 5 giây

➤ Bảng điều khiển tủ ướp rượu (vùng dưới)

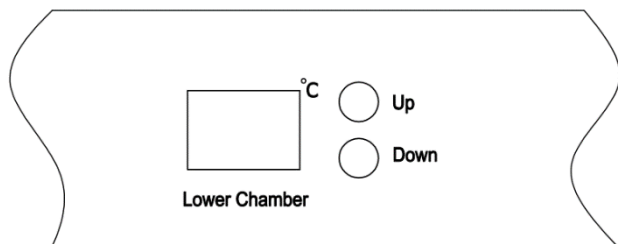

- **Nút “UP”**
Dùng để tăng nhiệt độ 1°C.
- **Nút “DOWN”**
Dùng để giảm nhiệt độ 1°C.
- **“Lower chamber”**
Hiển thị nhiệt độ của ngăn dưới

➤ **Cài đặt kiểm soát nhiệt độ**

- Để cài đặt nhiệt độ:
Kết nối dây nguồn với ổ cắm được nối đất đúng cách.
- Cài đặt nhiệt độ mong muốn bằng cách nhấn các nút bên cạnh các vị trí “UP/DOWN”. Mỗi lần nhấn nút thì nhiệt độ sẽ thay đổi liên tục theo mức 1°C theo nhiệt độ có sẵn. Nhiệt độ đã chọn sẽ nhấp nháy trên màn hình đèn LED trong khoảng 5 giây, sau đó quay trở về với nhiệt độ thực tế đang có bên trong tủ.
- Nhiệt độ cài đặt có thể điều chỉnh từ 12°C đến 18°C.

Lưu ý:

- Nếu thiết bị đã được rút phích cắm, mất điện hoặc tắt nguồn, bạn phải đợi từ 3 đến 5 phút trước khi khởi động lại thiết bị. Nếu bạn cố gắng khởi động lại trước thời gian này, tủ ướp rượu sẽ không khởi động.
- Khi bạn sử dụng tủ ướp rượu lần đầu tiên hoặc khởi động lại sau khi đã tắt trong một thời gian dài, có thể có một vài độ chênh lệch giữa nhiệt độ bạn chọn và nhiệt độ hiển thị trên đèn LED. Điều này là bình thường và do độ dài của thời gian kích hoạt. Một khi tủ ướp rượu chạy trong vài giờ, mọi thứ sẽ trở lại bình thường

➤ **Khóa cửa tủ ướp rượu (KA24WR không trang bị):**

Tủ ướp rượu có thể khóa được với ổ khóa và chìa kèm theo.

Chìa khóa nằm trong túi nhựa chứa tài liệu Hướng dẫn sử dụng. Gắn chìa vào ổ khóa và xoay ngược chiều kim đồng hồ để mở khóa tủ. Để khóa tủ, thực hiện thao tác ngược lại và bảo đảm thanh kim loại bên trong gắn chặt hoàn toàn. cất giữ chìa khóa nơi an toàn để lưu giữ.

Lưu ý: Trong thời gian có độ ẩm cao, bề mặt bên ngoài của thiết bị làm mát có thể có hơi nước ngưng tụ. Sự ngưng tụ này sẽ biến mất khi độ ẩm giảm xuống. Để phòng ngừa, khuyến nghị lắp đặt thiết bị với thông thoáng đầy đủ trong phòng khô thoáng và / hoặc phòng máy lạnh. Hãy đảm bảo rằng cánh cửa đóng kín.

Chức năng ghi nhớ nhiệt độ


Nếu điện đột nhiên bị mất, nhiệt độ cài đặt sẽ được lưu. Khi có điện trở lại, thiết bị sẽ ở nhiệt độ đã cài đặt.

CHĂM SÓC VÀ BẢO DƯỠNG

➤ Làm thế nào để tháo kệ chứa


Với tủ KA24WR

- Lưu ý phải mở hết độ rộng của cửa tủ mỗi khi cần lấy các kệ chứa bên trong ra ngoài để bảo vệ vòng đệm cửa tủ.
- Để có thể dễ dàng lấy ra các vật chứa bên trong tủ, bạn phải kéo ít nhất 1/3 kệ chứa ra khỏi khe lắp giá đỡ. Tuy nhiên tủ ướp rượu được thiết kế với vị trí cản ở mỗi bên kệ chứa để ngăn ngừa vật dụng bên trong tủ và cả kệ chứa rơi xuống.
- Khi đã lấy hết các vật dụng ra khỏi kệ chứa, để lắp kệ vừa vào khe lắp hoặc tháo hẳn kệ chứa, cầm nghiêng kệ chứa một ít và thực hiện theo sơ đồ và từ từ rút kệ ra khỏi tủ. Hoặc chỉ cần lắp vào cho tới khi kệ chứa đã nằm an toàn trên khung đỡ.

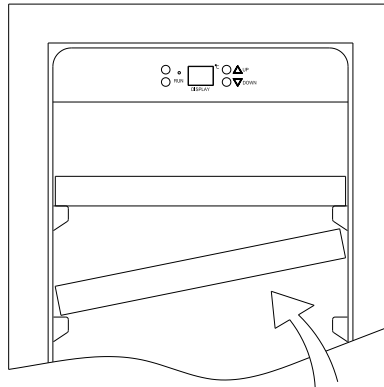

Với tủ KA39WR/KA45WR/KA110WR/KSJ168EW/KA165T/KA143T


- Để tránh làm hỏng đệm cửa, hãy đảm bảo cửa mở hết khi kéo kệ chứa ra khỏi đường ray.
- Để dễ dàng tiếp cận khoang lưu trữ, bạn phải kéo kệ ra khoảng 1/2 khỏi đường ray, tuy nhiên thiết bị này được thiết kế với một gờ trên mỗi cạnh của kệ để ngăn chặn chai rơi.
- Khi tháo kệ ra khỏi thanh ray bên trong, trước hết hãy đảm bảo lấy tất cả các vật dụng ra ngoài. Sau đó di chuyển kệ đến vị trí có rãnh của kệ chính xác dưới gờ và nâng kệ lên. Để thay thế kệ chứa, lắp lại các bước được mô tả ở trên.

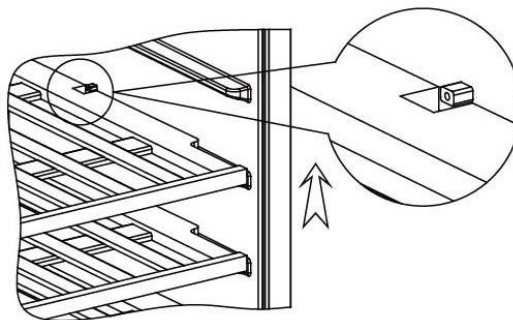

➤ Hướng dẫn về độ ẩm:


Nếu độ ẩm thấp bên trong tủ rượu, nên dùng hộp giữ ẩm. Cho nước vào hộp giữ ẩm khoảng 3/4 và đặt ở kệ dưới cùng của tủ rượu. Kiểm tra mực nước trong hộp thường xuyên và bổ sung kịp thời khi cần thiết.

LƯU Ý: Sử dụng hộp giữ ẩm sẽ giảm đi sức chứa 01 chai rượu.

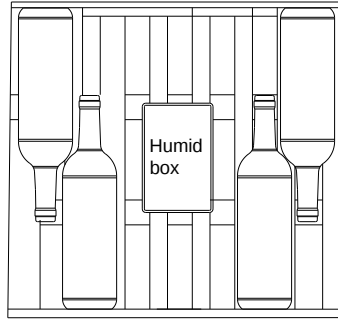

➤ **Bộ lọc mùi bằng than**

Bộ lọc mùi bằng than giúp làm sạch không khí bên trong tủ, giảm bớt mùi khó chịu, đặc biệt là phân hủy các chất formaldehyde và chất độc trong không khí.

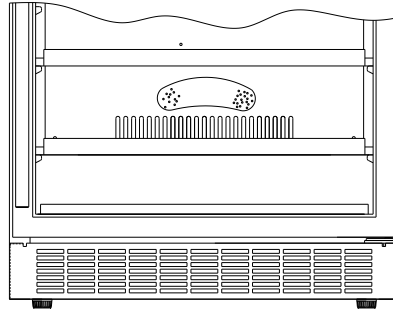

➤ **Vệ sinh tủ ướp rượu**

⚠ Cảnh báo Để tránh bị điện giật, hãy luôn rút phích cắm của tủ ướp rượu trước khi làm vệ sinh. Bỏ qua cảnh báo này có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích.

- Tắt nguồn, rút dây cắm điện và lấy tất cả vật dụng bên trong tủ cũng như các kệ chứa ra ngoài.
- Dùng khăn mềm ẩm với nước ấm hoặc nước muối loãng để làm sạch nhẹ nhàng bề mặt bên trong của tủ. Dung dịch muối được pha trộn với 2 muỗng súp soda và ¼ lít nước.
- Vệ sinh kệ chứa bằng chất tẩy loãng, trung hòa.
- Vắt hết nước dư thừa khỏi miếng bọt biển hoặc vải khi làm sạch phần điều khiển của tủ hay bất kỳ bộ phận điện nào.
- Làm sạch bề mặt ngoài của tủ bằng khăn mềm, nước ấm hoặc pha với chất tẩy loãng, trung hòa. Vắt và lau khô bề mặt bằng vải mềm.

➤ **Lỗi về điện**

Hầu hết các lỗi về điện xảy ra trong vài giờ thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nhiệt độ nếu bạn hạn chế mở cửa tủ càng nhiều càng tốt. Nếu thời gian mất điện diễn ra lâu hơn thì bạn cần chuẩn bị phương án tốt hơn để giữ gìn những gì bên trong tủ của bạn.

➤ **Ngưng sử dụng tủ**

- **Ngưng sử dụng trong thời gian ngắn:** Để tủ hoạt động trong khoảng thời gian ít hơn 3 tuần
- **Ngưng sử dụng trong thời gian dài:** Nếu không sử dụng tủ trong nhiều tháng thì phải lấy hết những gì chứa trong tủ ra ngoài và tắt nguồn. Vệ sinh sạch sẽ bên trong và giữ tủ thật khô ráo. Để tránh có mùi khó chịu và nấm mốc thì nên mở hé cửa nếu thấy cần thiết.

➤ **Di chuyển tủ rượu**

- Tháo dỡ tất cả những gì bên trong tủ.

- Gắn chặt những bộ phận rời bên trong tủ như kệ chứa, v.v.
- Nhấc chân đế linh động phía dưới sàn lên để tránh hư hỏng.
- Đóng cửa tủ và dán chặt từ phía ngoài.
- Giữ tủ đứng và an toàn trong suốt quá trình di chuyển, đồng thời bảo vệ bề mặt ngoài bằng vải trùm hoặc những vật dụng tương tự.

➤ **Meo tiết kiệm năng lượng**

Đặt tủ ở nơi có nhiệt độ mát nhất trong phòng, tránh xa nguồn nhiệt từ các thiết bị đốt nóng và ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

TỦ ƯỚP RƯỢU GẶP SỰ CỐ?

Bạn có thể dễ dàng giải quyết được những sự cố thông thường xảy ra ở tủ rượu, giúp tiết kiệm chi phí khi phải yêu cầu dịch vụ sửa chữa từ bên ngoài. Tham khảo các hướng dẫn khắc phục sự cố dưới đây trước khi phải nhờ đến dịch vụ sửa chữa.

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ XẢY RA
Tủ ướp rượu không hoạt động	Không cắm điện. Tắt nguồn. Bộ ngắt điện bị ngắt hoặc bị nổ cầu chì.
Tủ ướp rượu không đủ lạnh	Kiểm tra nhiệt độ cài đặt. Môi trường bên ngoài yêu cầu phải cài đặt nhiệt độ cao hơn. Đóng, mở cửa quá nhiều. Cửa tủ đóng không chặt. Vòng đệm cửa tủ không được đóng kín.
Thường xuyên bật hoặc tắt nguồn	Nhiệt độ trong phòng nóng hơn bình thường. Bổ sung quá nhiều đồ lưu trữ vào bên trong tủ. Đóng cửa tủ không chặt. Bộ điều chỉnh nhiệt độ không được cài đặt đúng. Vòng đệm cửa tủ không được đóng kín.
Đèn không sáng	Không cắm điện. Bộ ngắt điện bị ngắt hoặc bị nổ cầu chì. Bóng đèn bị đứt. Nút đèn sang "OFF".
Tủ bị rung	Kiểm tra độ cân bằng của tủ.
Tủ ướp rượu gây ồn	Tiếng ồn có thể được tạo ra do hệ thống làm lạnh đang hoạt động, điều này hoàn toàn bình thường. Mỗi lần chu kỳ làm lạnh kết thúc, bạn có thể nghe thấy tiếng gầm nhẹ phát ra từ hệ thống làm lạnh. Sự va chạm và giãn nở của tường phía trong tạo ra tiếng bộp và gây ồn. Tủ rượu không được cân bằng.
Cửa tủ đóng vào không chặt.	Tủ ướp rượu không cân bằng. Đổi chiều cánh cửa tủ rượu nhưng không được lắp đặt chắc chắn. Vòng đệm cửa bị bẩn. Kệ chứa không nằm đúng vị trí, lồi ra ngoài
Sự ngưng tụ hình thành trên cửa	Hơi nước ngưng tụ trên cửa kính do độ ẩm cao trong khu vực. Lắp đặt thiết bị thông thoáng đầy đủ trong phòng khô hoặc phòng máy lạnh.
Hơi nước ngưng tụ trên cửa kính	Hơi nước ngưng tụ trên cửa kính do độ ẩm cao trong khu vực. Lắp đặt thiết bị thông thoáng đầy đủ trong phòng khô hoặc phòng máy lạnh.

Thông số kỹ thuật

Mã hàng	KA24WR	KA39WR	KA45WR	KA110WR	KSJ168EW	KA165T	KA143T
Điện áp (AC)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Tần số	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Dòng điện	0.45 A	0.5 A	0.6 A	0.75 A	0.75 A	0.75 A	0.8 A
Công suất đầu vào	74 W	100 W	100 W	160 W	160 W	160 W	165 W
Phân loại kiểu khí hậu	T	T	T	T	T	T	T
Trọng lượng thực	32 Kg	41 Kg	50 Kg	82 Kg	98 Kg	99 Kg	111 Kg
Dung tích thực	70 L	122 L	134 L	321 L	426 L	413 L	404 L
Kích thước	303*605* 865 mm	493*585* 842 mm	595*570* 820 mm	595*676* 1392mm	595*676* 1764mm	595*676* 1764mm	595*676* 1764mm

Các thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.